
Montageanleitung





GL3 · Standgarderobe

L-förmige Standgarderobe mit hervorstehender Kleiderstange für Kleiderbügel und zwei Garderobenhaken. Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Zur Wandmontage.

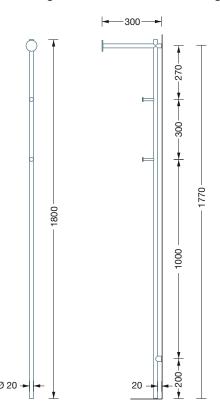


Benötigtes Werkzeug:

- 1x Maßstab
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø10 mm
- 1x Torx-Schraubendreher, T40


Montageanleitung

Schritt 1:

Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen vornehmen: Bohrerdurchmesser: 10 mm Bohrlochtiefe: ca. 65 mm Der Abstand vom Boden zur unteren Wandhalterung beträgt 20 cm Der Abstand vom Boden zur oberen Wandhalterung beträgt 177 cm

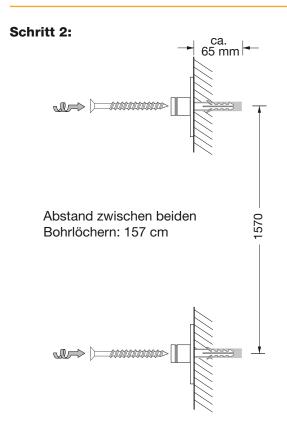

Schritt 3:

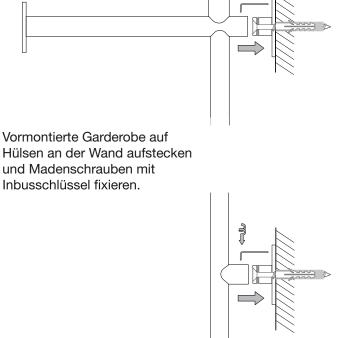

Themenprospekt Garderoben finden Sie unter www.phos.de

