



HLS3H

Garderobenleisten · Hakenleisten mit Rundstab

Edelstahl massiv, Haken aus einem Stück gedreht bzw. gebogen, handgeschliffen.

Benötigtes Werkzeug:

1x Wasserwaage
1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
1x Bohrmaschine
1x Bohrer, Ø8 mm
1x Schraubendreher


Abstand zwischen beiden Bohrlöchern:

HLS3: 200 mm
HLS4: 300 mm
HLS5: 400 mm




HLS5H

Schritt 1:

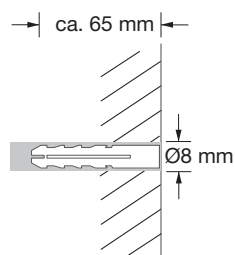


1. Zwei Bohrungen x1/x2 (Bohrerstärke 8 mm, Bohrlochtiefe 65 mm) im Abstand der Wandbefestigungen waagrecht in die Wand vornehmen, Dübel hineinstecken. Auf genaues Maß beim Bohren achten!




individuelle HLSH

Schritt 2:

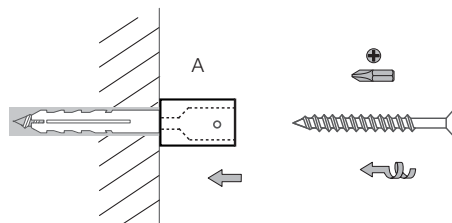


2. Wandbefestigungshülse (A) mit einer Senkkopfschraube fest mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Wand verschrauben.

Schritt 3:

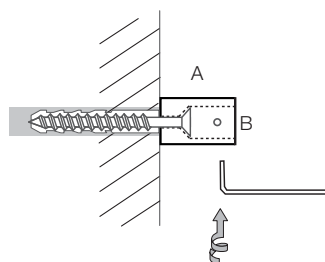

3. Kleine Madenschraube (B) der Hülse (A) mit Sechskantschlüssel etwas lockern.

Schritt 4:

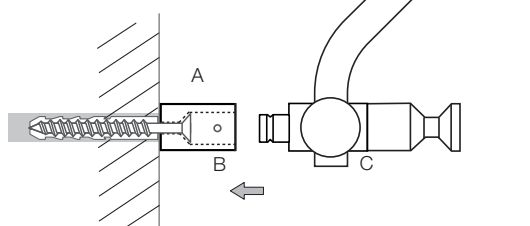

4. Hakenleiste (C) auf Hülse (A) stecken und kleine Madenschraube (B) mit Sechskantschlüssel fixieren.

Themenprospekt Garderoben / Hakenleisten finden Sie unter www.phos.de