


HS12-420RS

## HS12-420RS • Handtuchstange

Edelstahl massiv, gebürstet. Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Rosette R40,  $\varnothing 40$  mm, 3 mm stark.

Seitenansicht

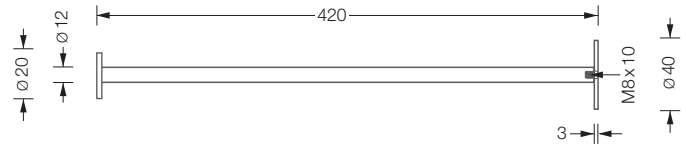


### Benötigtes Werkzeug:

- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer,  $\varnothing 10$  mm
- 1x Torx-Schraubendreher

### Schritt 1:


#### Stockschraubenmontage an Betonwand oder Mauerwerk

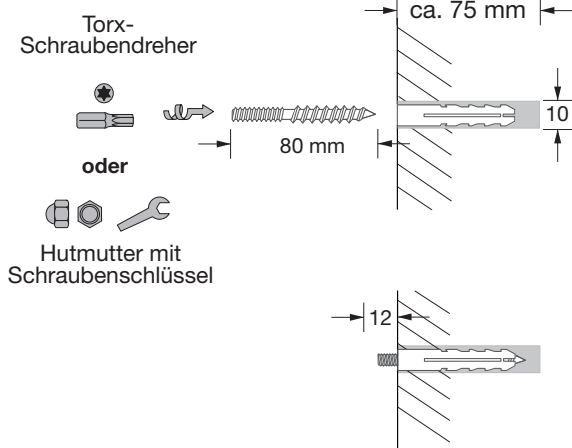

Eine Bohrung in gewünschter Position anbringen:  
Bohrerdurchmesser: 10 mm,  
Bohrlochtiefe: mindestens 75 mm.

Stockschraube mit Hilfe eines Torx-Schraubendreher oder der mitgelieferten Hutmutter und Schraubenschlüssel in die Wand drehen.  
12 mm des Gewindes der Stockschraube aus der Wand herausstehen lassen.

### Schritt 2:

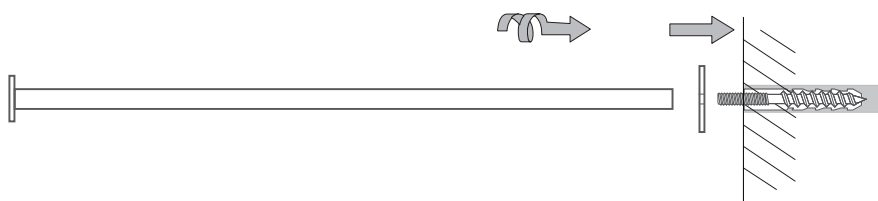

Zuerst die Rosette auf das Gewinde auflegen und dann Stangenende mit Gewinde fest auf das Gewinde an der Wand aufdrehen. Keine Zangen oder Ähnliches verwenden!

Evtl. Schraubverbindung mit einem Tropfen handelsüblichen Klebstoff, z.B. von UHU<sup>®</sup> auf dem Schraubengewinde sichern.