




HTL18-600W

HTL18-600W • Handtuchständer, Handtuchleiter

Handtuchleiter zur Wandanbringung mit drei Querstangen Ø10 mm, 60 cm breit. Mit vier Wandabstandshaltern, Länge 120mm, und verdeckter Verschraubung. Edelstahl massiv, gebürstet.

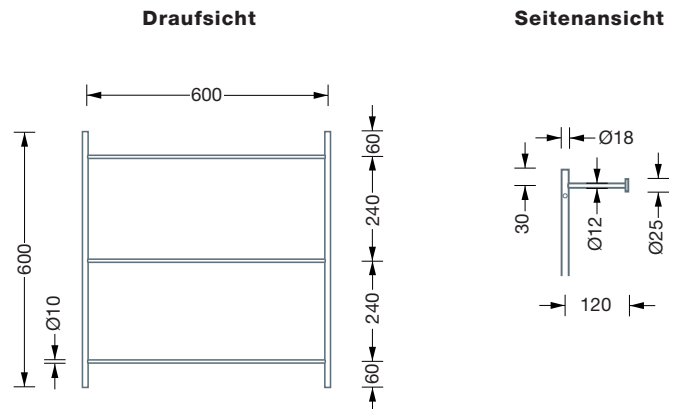

Benötigtes Werkzeug:

- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø10 mm für M8 Stockschrauben
- 1x Torx-Schraubendreher


Schritt 1:




Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen an den Punkten x1 und x2 für die oberen Halterungen und 2 Bohrungen an den Punkten x3 und x4 für die unteren Halterungen vornehmen: Bohrerdurchmesser: 10mm, Bohrlochtiefe: ca. 65 mm.

Der Abstand zwischen den Bohrlöchern muss waagrecht 600 mm sein und senkrecht 540 mm.

Stockschraubenmontage

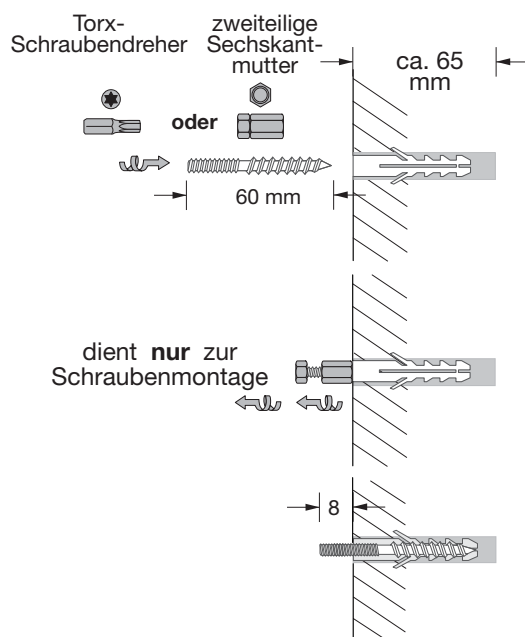


Schritt 2:

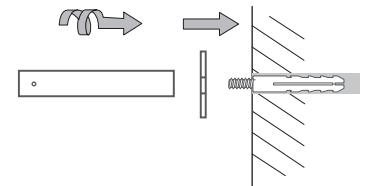

Rosette auf die Schraube auflegen und Wandabstandshalter von Hand aufdrehen. Keine Zangen oder andere Hilfsmittel verwenden.

Schritt 3:

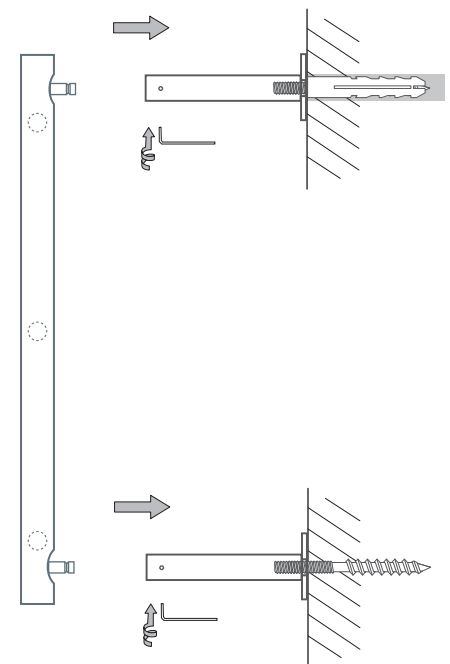

Handtuchleiter auf vormontierte Wandabstandshalter aufstecken und Madenschrauben mit Inbusschlüssel fixieren.

Themenprospekt Bad-Zubehör finden Sie unter www.phos.de