




Hinweisschild mit Abstandshaltern

## Hinweisschild mit Wandabstandshaltern BFVER

Schilderhalter-Set bestehend aus zwei rückseitigen Wandbefestigungen zur verdeckten Montage von Piktogramm-/Beschriftungsschildern. Edelstahl massiv, gebürstet. Rückseitige Montage an Paneel möglich.


### Beispiel Piktogrammschild PS0101 mit Abstandshaltern BFVER

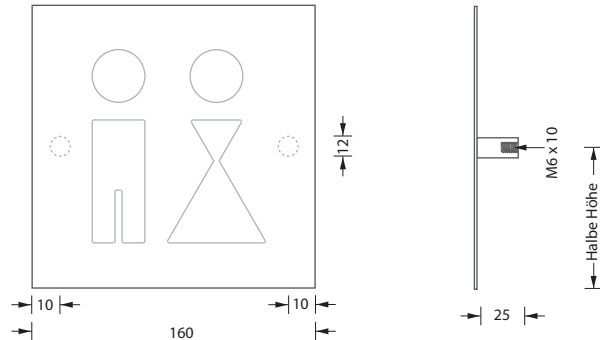

### Benötigtes Werkzeug:


- 1x Lineal
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Wasserwaage
- 1x Bohrmaschine mit Bohrer Ø8 mm

### Schritt 1:

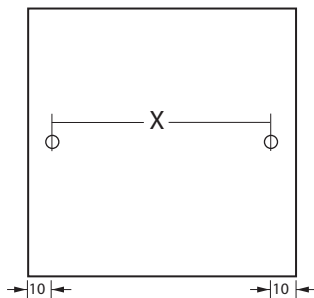


Auf der Rückseite des Schildes den Abstand von Mitte Bolzen bis Mitte Bolzen messen. Der Abstand der Bolzen zum Schilderrand beträgt 10 mm. Bei Standardschildern 160x160 mm ist der Abstand zwischen den Bolzen 140 mm.

### Schritt 2: Stockschraubenmontage

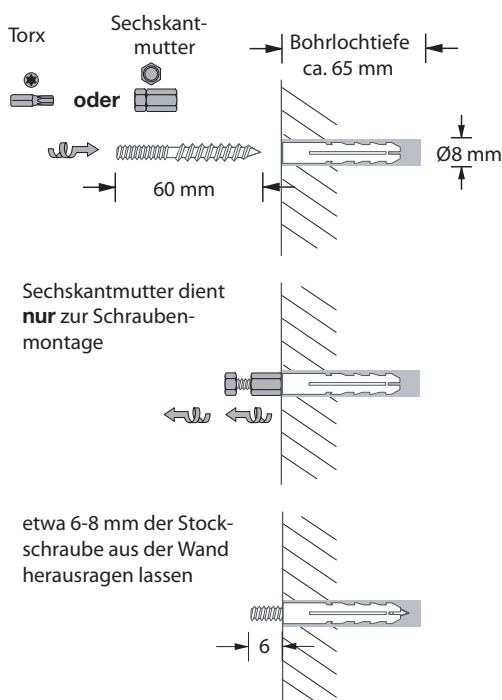

### Schritt 3:

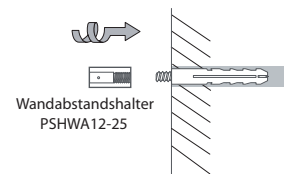

Abstandshalter BFVER auf das herausstehende Gewinde der Schraube schrauben.

### Schritt 4:



Bolzen des Schildes in die Wandabstandshalter BFVER stecken und mit Madenschrauben fixieren.

Themenprospekt Hinweisschilder / Piktogramme finden Sie unter [www.phos.de](http://www.phos.de)