




G3-1200



G3-1200

G3-1200 · Wandgarderobe mit Kleiderstange Ø12 mm

Wandgarderobe mit drei verstärkten Haltern G3 SH 20-300 und Kleiderstange Ø12 mm (2 Felder).
Edelstahl massiv nach DIN EN 10088, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.
Hergestellt in Deutschland

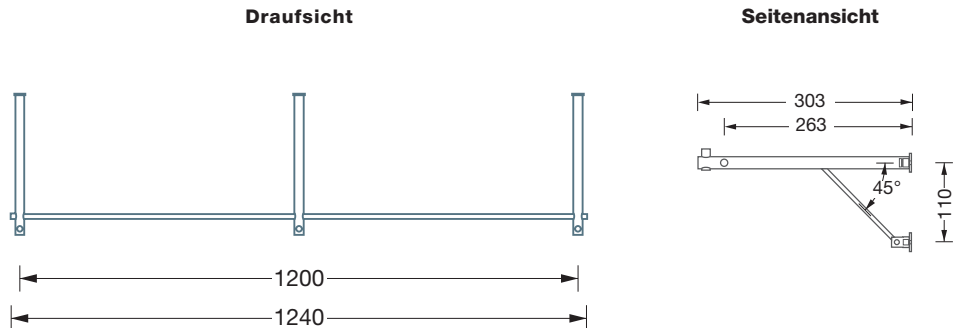

Benötigtes Werkzeug:

1x Wasserwaage

1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher

1x Bohrmaschine


1x Bohrer, Ø8 mm

1x Schraubenschlüssel Gr. 10


1x Torx-Schraubendreher

Montageanleitung für Wandgarderobe G3-1200

Montage einer Stockschraube:

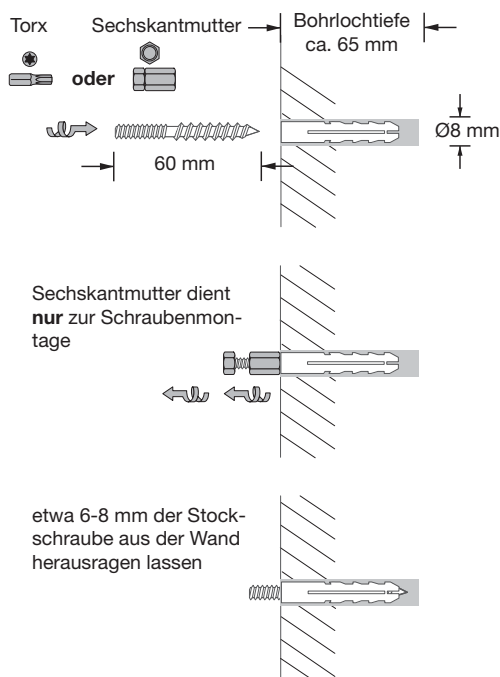


Schritt 1:

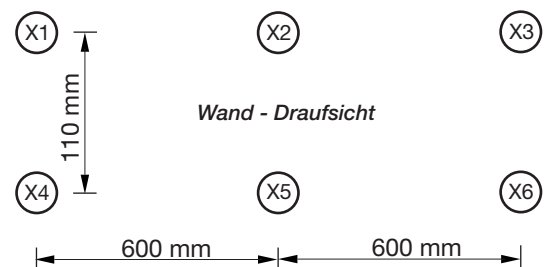

Unter zu Hilfenahme einer Wasserwaage je 2 Bohrungen pro Halter vornehmen, Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 65 mm. Ober- zu Unterteil eines Halters hat den Bohrabstand 11 cm. Der seitliche Abstand zwischen zwei Haltern muss 60 cm sein. Auf genaues Bohren achten.

Schritt 2:

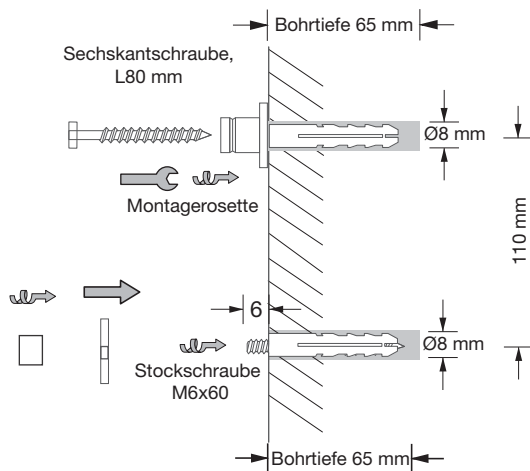

Abstand 11 cm zwischen den oberen und den unteren Bohrlöchern, (x1/x4), (x2/x5), (x3/x6).

Oben: Mit Schraubenschlüssel Gr. 10 Montagerosette mit Schlüsselschraube befestigen


Unten: Montage der Stockschraube, s. Seite 1.
Danach Rosette auf die herausstehende Stockschraube auflegen und kleine Hülse auf das herausstehende Gewinde der Stockschraube fest aufdrehen.

Schritt 3:

von oben:




von der Seite:

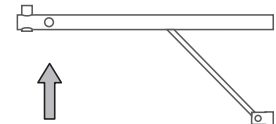

Vormontieren:

Stange in die Halter schieben und kleine Madenschraube mit Inbusschlüssel leicht fixieren. 60 cm Abstand der Halter zueinander.

Schritt 4:

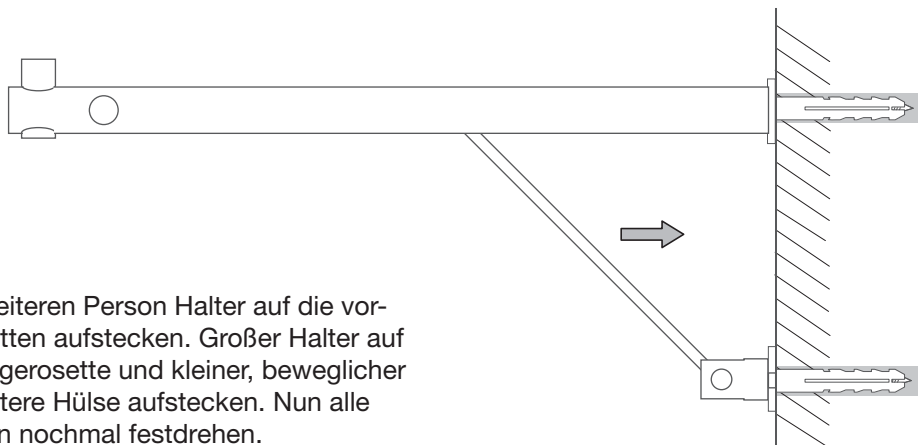

Mit Hilfe einer weiteren Person Halter auf die vormontierten Rosetten aufstecken. Großer Halter auf die obere Montagerosette und kleiner, beweglicher Halter auf die untere Hülse aufstecken. Nun alle Madenschrauben nochmal festdrehen.