




G3 600



G3 600

G3-600 · Wandgarderobe mit Kleiderstange Ø12 mm

Wandgarderobe mit zwei verstärkten Haltern G3 SH 20-300 und Kleiderstange Ø12 mm (1 Feld)
Edelstahl massiv nach DIN EN 10088, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.
Hergestellt in Deutschland

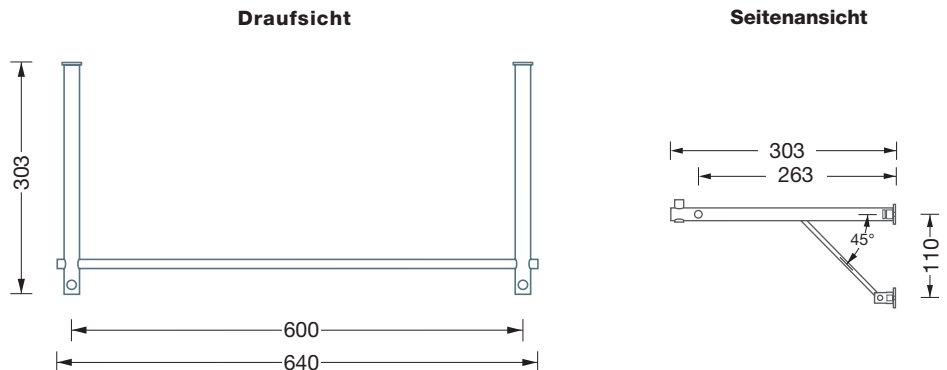

Benötigtes Werkzeug:

1x Wasserwaage

1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher

1x Bohrmaschine


1x Bohrer, Ø8 mm

1x Schraubenschlüssel Gr. 10

1x Torx-Schraubendreher

Montageanleitung für Wandgarderobe G3

Montage einer Stockschraube:

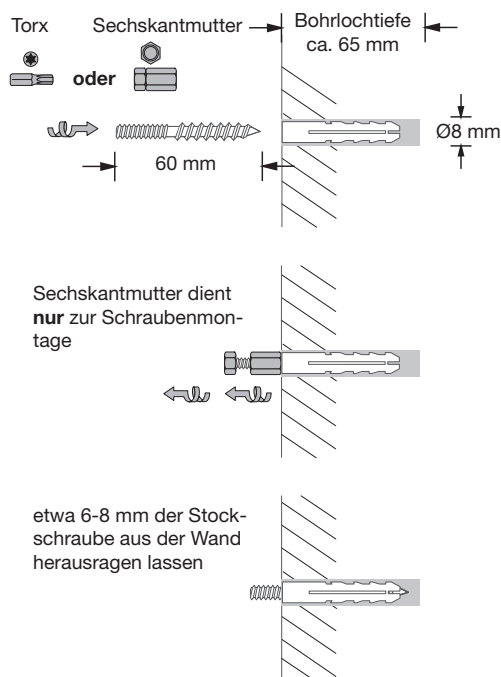


Schritt 1:




Unter zu Hilfenahme einer Wasserwaage je 2 Bohrungen pro Halter vornehmen, Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 65 mm. Ober- zu Unterteil eines Halters hat den Bohrabstand 11 cm. Der seitliche Abstand zwischen zwei Haltern muss 60 cm sein. Auf genaues Bohren achten.

Schritt 2:

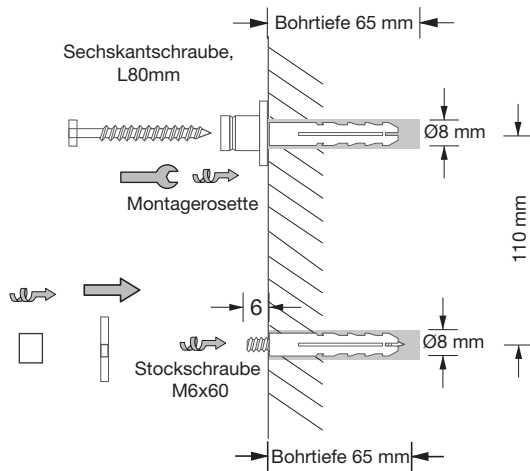


Abstand 11 cm zwischen oberen (x1/x3) und unteren Bohrlöchern (x2/x4)
Oben: Mit Schraubenschlüssel Gr. 10 Montagerosette mit Schlüsselschraube befestigen
Unten: Montage der Stockschraube, s. Seite 1.
Danach Rosette auf die herausstehende Stockschraube auflegen und kleine Hülse auf das herausstehende Gewinde der Stockschraube fest aufdrehen.

Schritt 3:

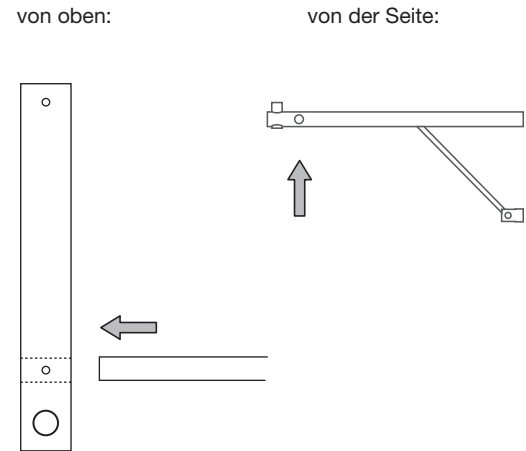

Vormontieren:
Stange in die Halter schieben und kleine Madenschraube mit Inbusschlüssel leicht fixieren.

Schritt 4:

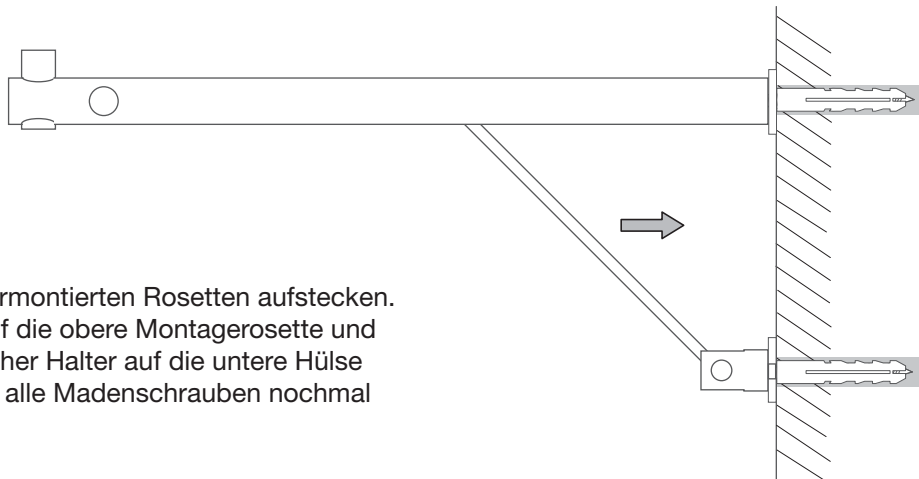

Halter auf die vormontierten Rosetten aufstecken. Großer Halter auf die obere Montagerosette und kleiner, beweglicher Halter auf die untere Hülse aufstecken. Nun alle Madenschrauben nochmal festdrehen.