



G8-600




G8-600


G8-600 · Wandgarderobe mit Kleiderstange Ø12 mm

Wandgarderobe mit zwei verstärkten Haltern G8 SH 20-270 und Kleiderstange Ø12 mm (1 Feld).
Edelstahl massiv nach DIN EN 10088, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.
Hergestellt in Deutschland

Draufsicht

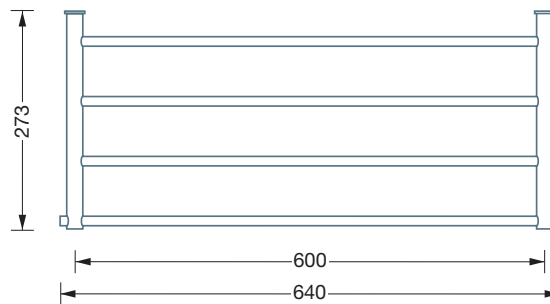

Seitenansicht

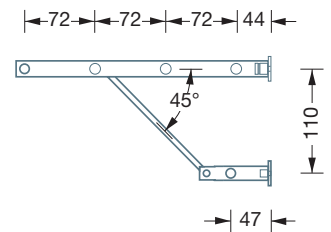

Benötigtes Werkzeug:

1x Wasserwaage

1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher

1x Bohrmaschine


1x Bohrer, Ø8 mm

1x Schraubenschlüssel Gr. 10

1x Torx-Schraubendreher

Montageanleitung für Wandgarderobe G8

Montage einer Stockschraube:

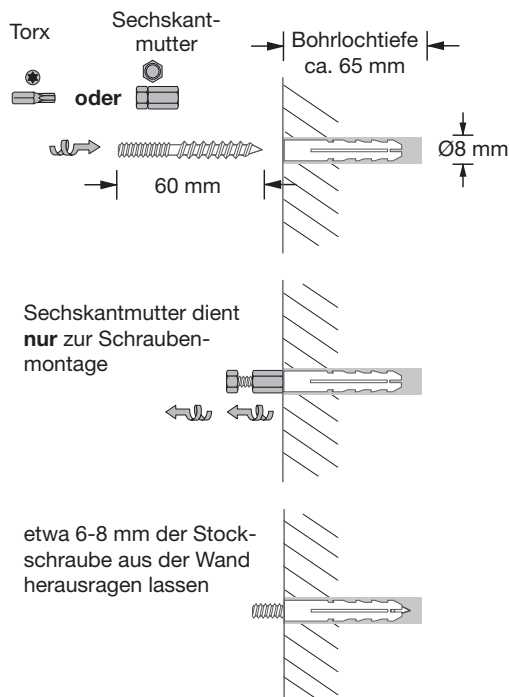


Schritt 1:



Unter zu Hilfenahme einer Wasserwaage je 2 Bohrungen pro Halter vornehmen, Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 65 mm. Ober- zu Unterteil eines Halters hat den Bohrabstand 11 cm. Der seitliche Abstand zwischen zwei Haltern muss 60 cm sein. Auf genaues Bohren achten.

Schritt 2:

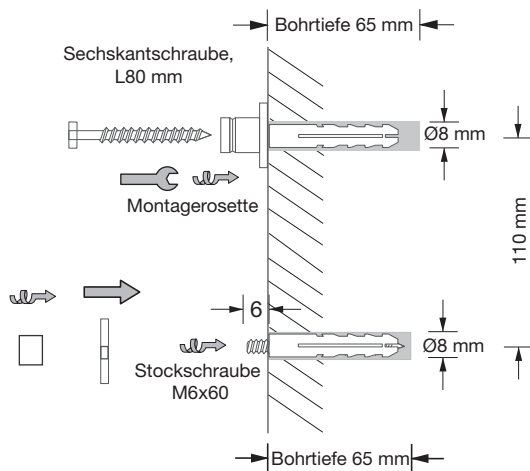


Abstand 11 cm zwischen oberen (x1/x3) und unteren Bohrlöchern (x2/x4)

Oben: Mit Schraubenschlüssel Gr. 10 Montagerosette mit Schlüsselschraube befestigen

Unten: Montage der Stockschraube, s. Seite 1. Danach Rosette auf die herausstehende Stockschraube auflegen und kleine Hülse auf das herausstehende Gewinde der Stockschraube fest aufdrehen.


Schritt 3:

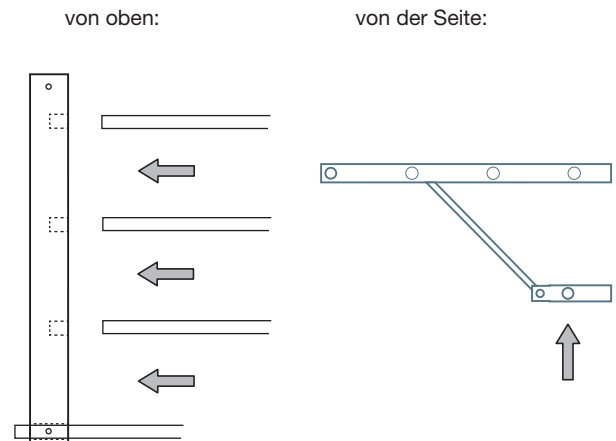

Vormontieren:

Kürzere Stangen (60 cm lang) in die Sacklochbohrungen des Halters stecken. Eine der beiden längeren Stangen (64 cm lang) durch die vordere Querbohrung schieben. Die längeren Stangen ragen dann 1 cm aus dem Halter. Kleine Madenschraube mit Inbusschlüssel leicht fixieren. Die zweite längere Stange durch die Querbohrung im beweglichen Teil des Halters schieben und ebenfalls leicht fixieren.

Schritt 4:

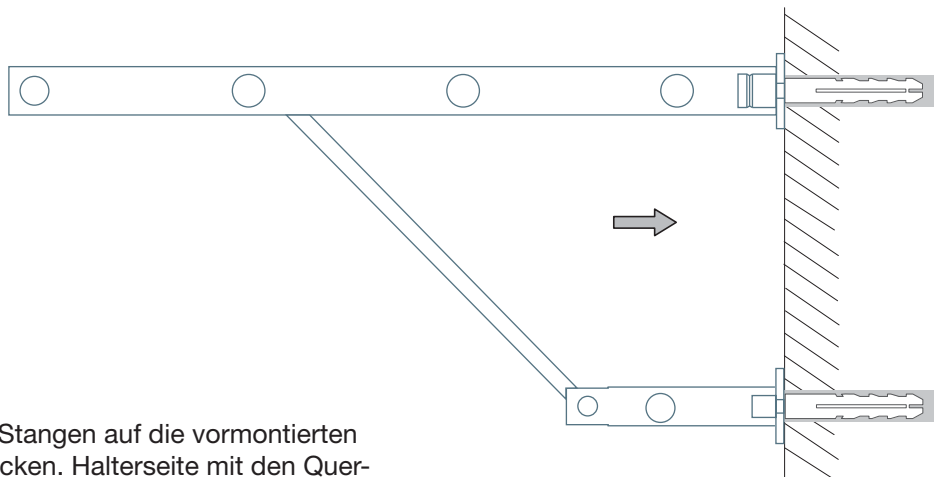

Halter mit allen Stangen auf die vormontierten Rosetten aufstecken. Halterseite mit den Querstangen auf die obere Montagerosette und kleiner, beweglicher Halter auf die untere Hülse aufstecken. Evtl. zum Ausrichten den unteren, beweglichen Halterteil etwas drehen. Nun alle Madenschrauben festdrehen.