



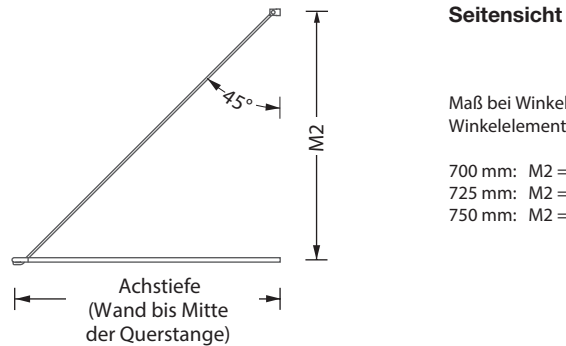

DSU1700-750W

DSU · individuelle Duschvorhangstange U-Form mit Wandabhängung

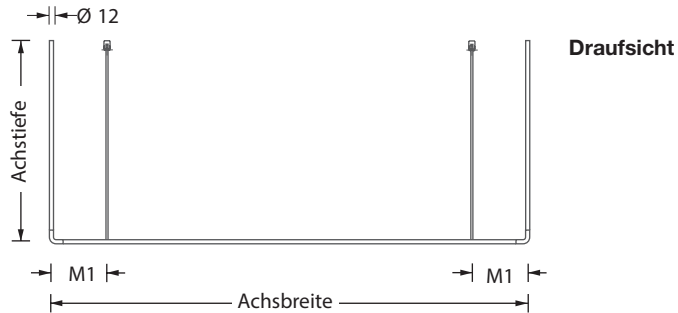

Maß bei Winkel 45° von Stange bis Winklelement (= M2), bei Achstiefe


700 mm: M2 = 646 mm
725 mm: M2 = 671 mm
750 mm: M2 = 696 mm

Benötigtes Werkzeug:


- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø8 mm
- 1x Torx-Schraubendreher oder 2-teilige Sechskantmutter

Montageanleitung

Montage einer Stockschraube:

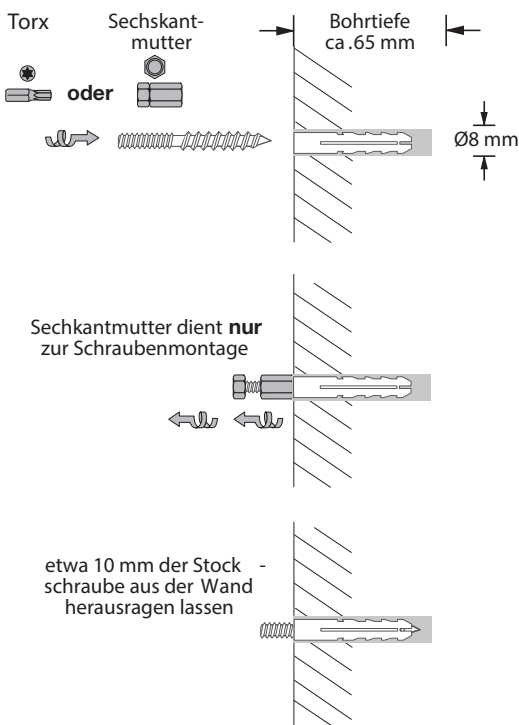


Schritt 1:

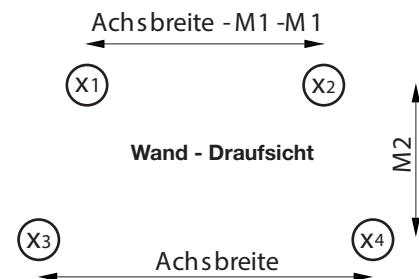


Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen an den Punkten X3 und X4 für die Duschvorhangstange und 2 Bohrungen um jeweils M1 nach innen eingerückt und um M2 nach oben versetzt an den Punkten X1 und X2 vornehmen.
Bohrerdurchmesser: 8 mm,
Bohrlochtiefe: 65 mm.
Auf genaues Bohren achten.

Schritt 2:

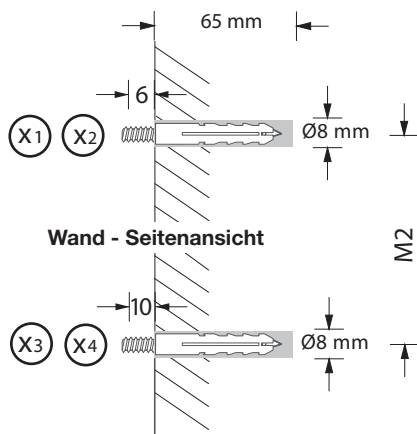


Abstand M2 zwischen
oberen und unteren Bohrlöchern

Schritt 3:

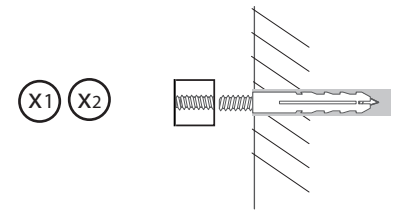


an x1 und x2:
kleine Hülse Ø10 mm, Länge 10 mm aufdrehen

Schritt 4:

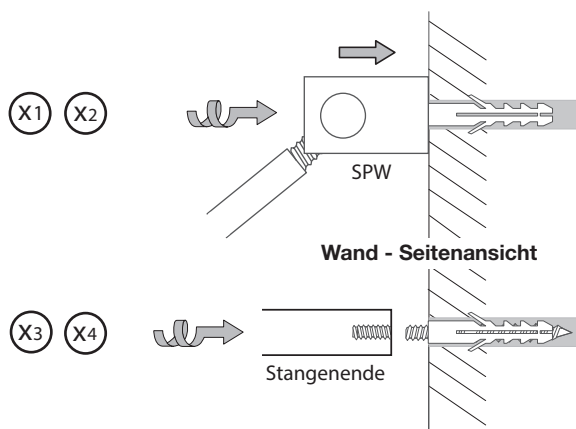


An x1/x2 SPW auf Hülse an der Wand stecken
und Madenschraube fixieren, ggfs. Abhängungs-
haken eindrehen.

An x3/x4 Stangen Ø12 mm mit Gewindeenden
aufdrehen.
Darauf die beiden Stangen mit vordere Querstange
mit den Eckelementen E12 steckverbinden.
Mit den Madenschrauben fixieren.

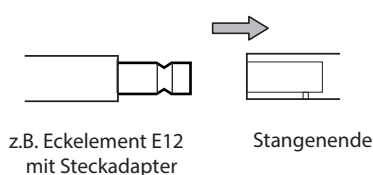

Schritt 5:

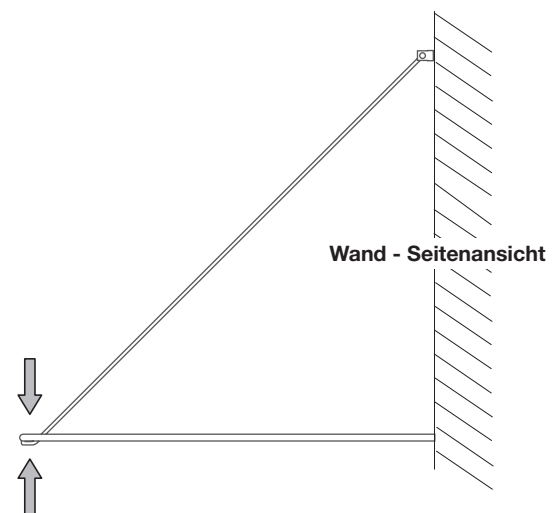

Abhängungshaken in die Sackloch-
bohrung der Querstange festdrücken