





DSU 1700-750

DSU · individuelle Duschvorhangstange U-Form mit Wandabhangung

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Passend zu Duschwannen und Duschtassen z.B. von Bette, Duravit, Duscholux, Kaldewei und Villeroy & Boch. Das Montagematerial eignet sich fur Mauerwerk oder Betonwande. Bei Rigipswanden bitte spezielles Montagematerial erfragen.

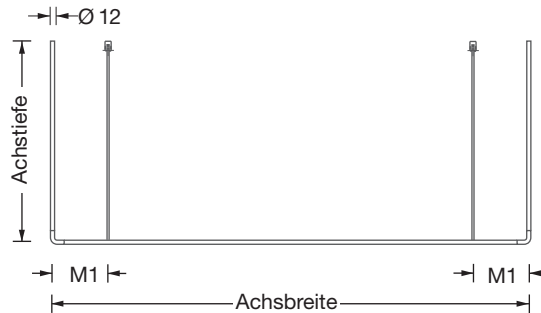

Draufsicht

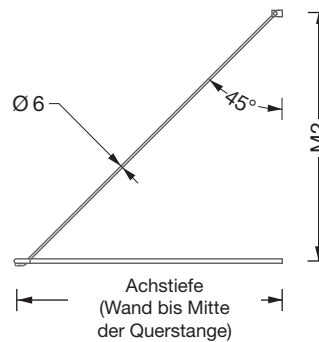

Seitensicht

Ma bei Winkel 45° von Stange bis Winkelelement (= M2), bei Achstiefe


700 mm: M2 = 661 mm
725 mm: M2 = 686 mm
750 mm: M2 = 711 mm

Benotigtes Werkzeug:


- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlocher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø8 mm
- 1x Torx-Schraubendreher oder 2-teilige Sechskantmutter

Montageanleitung

Montage einer Stockschraube:

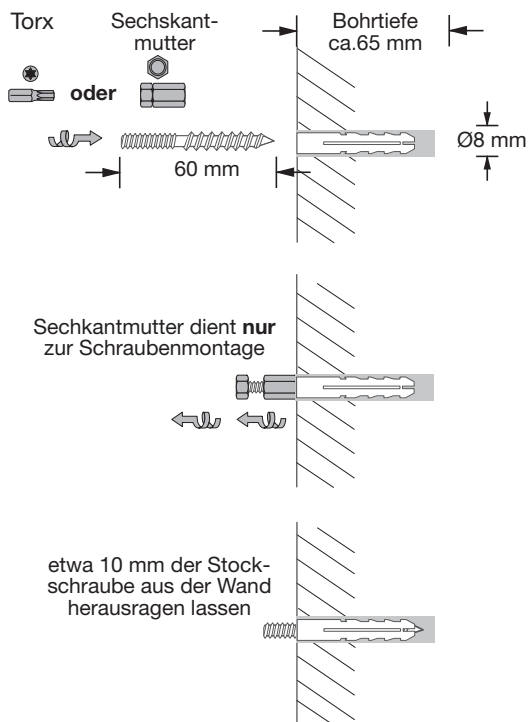


Schritt 1:

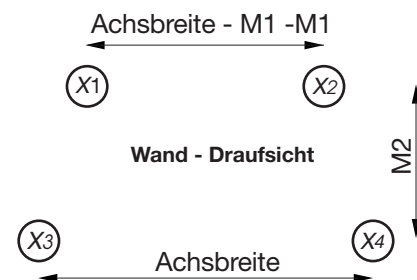


Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen an den Punkten x1 und x2 fur die Duschvorhangstange und 2 Bohrungen um jeweils M1 nach innen eingeruckt und nach unten versetzt an den Punkten x3 und x4 vornehmen.
Bohrerdurchmesser: 8 mm,
Bohrlochtiefe: 65 mm.
Auf genaues Bohren achten.

Schritt 2:

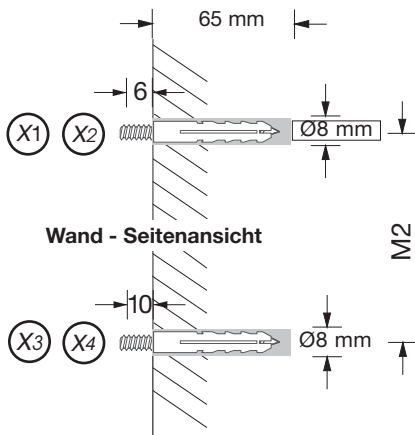

Abstand M2 zwischen
oberen und unteren Bohrlöchern


Schritt 3:

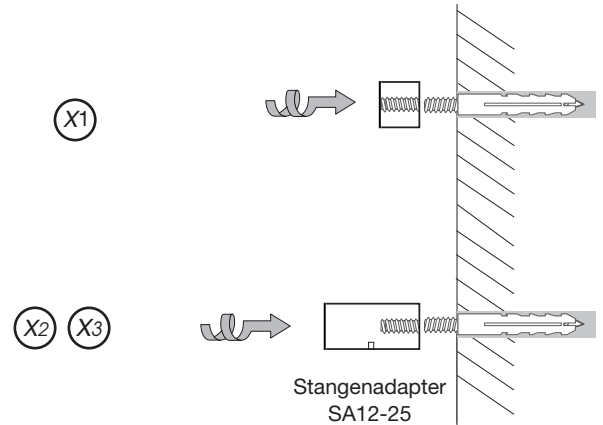

an x1: kleine Hülse Ø10 mm, Länge 10 mm
aufdrehen


an x2/x3: Stangenadapter Ø12 mm, Länge
25 mm aufdrehen

Schritt 4:

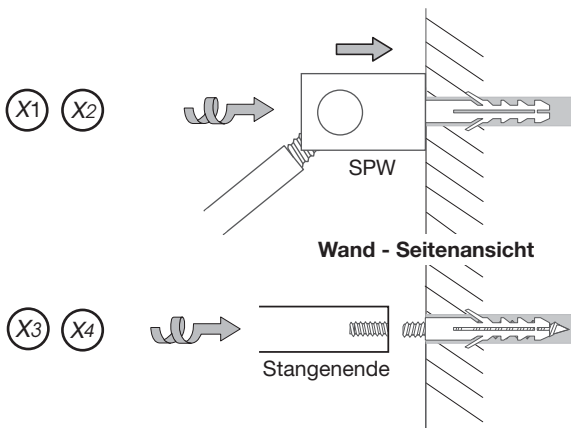


An x1/x2 SPW auf Hülse an der Wand stecken
und Madenschraube fixieren, ggfs. Abhängungs-
haken eindrehen.

An x3/x4 Stangen Ø12 mm mit Gewindeenden
aufdrehen.
Darauf die beiden Stangen mit vordere Querstange
mit den Eckelementen E12 steckverbinden.
Mit den Madenschrauben fixieren.

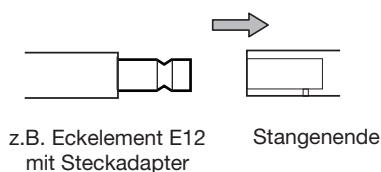

Schritt 5:

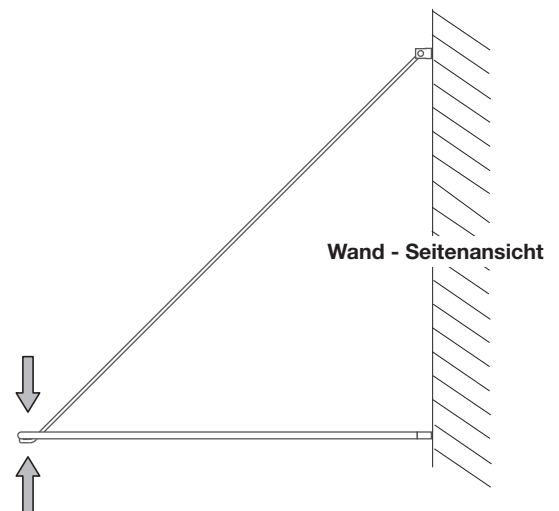

Abhängungshaken in die Sackloch-
bohrung der Querstange festdrücken