


PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHEN

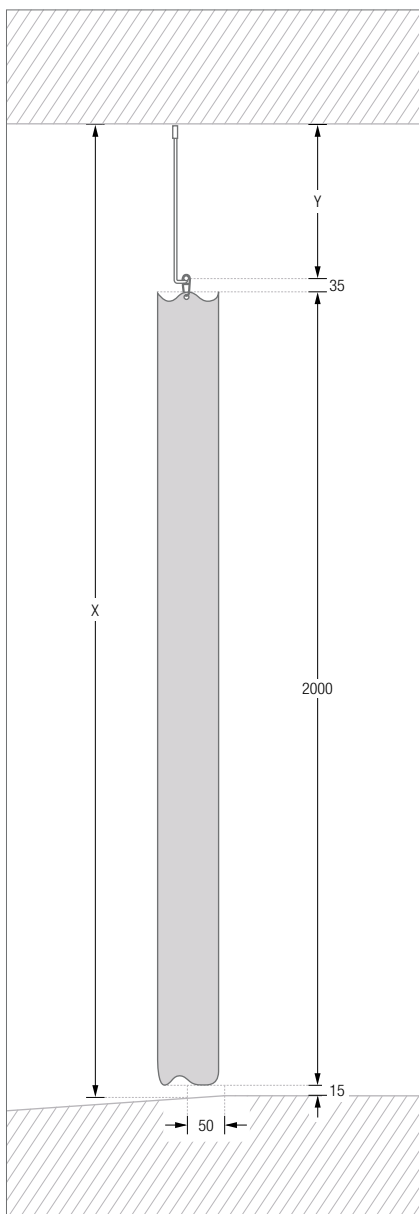

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$$

Beispiel bei einer Raumhöhe von 2,45 m:

$$Y = 2450 \text{ mm} - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$$

$$Y = 400 \text{ mm}$$

- 2000 = Länge des Duschvorhangs
- X = Raumhöhe
- Y = Länge der Deckenabhängung
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
- 15 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden

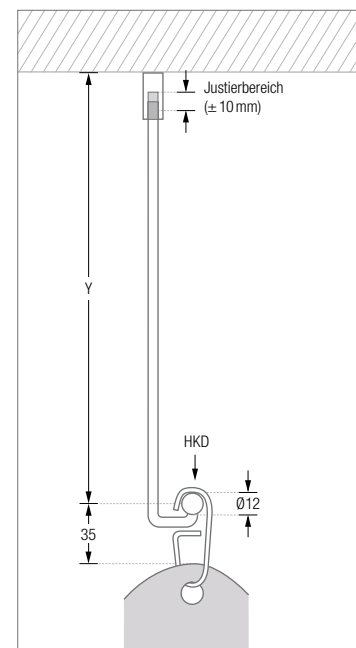

▲ HINWEIS Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (ca. 5 cm) **innerhalb** der abgeschrägten Duschfläche befinden, damit das Wasser in der Schräge abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung für die Raumhöhe X an dieser Stelle vor.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an.

Alternativ können Sie den/die Deckenträger selbst individuell einkürzen. Beispiel: Sollte $Y = 350 \text{ mm}$ betragen, müssten Sie den/die Deckenträger um 50 mm einkürzen.