

PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY


PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS



PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHTASSEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge des Duschvorhangs bei Duschtassen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

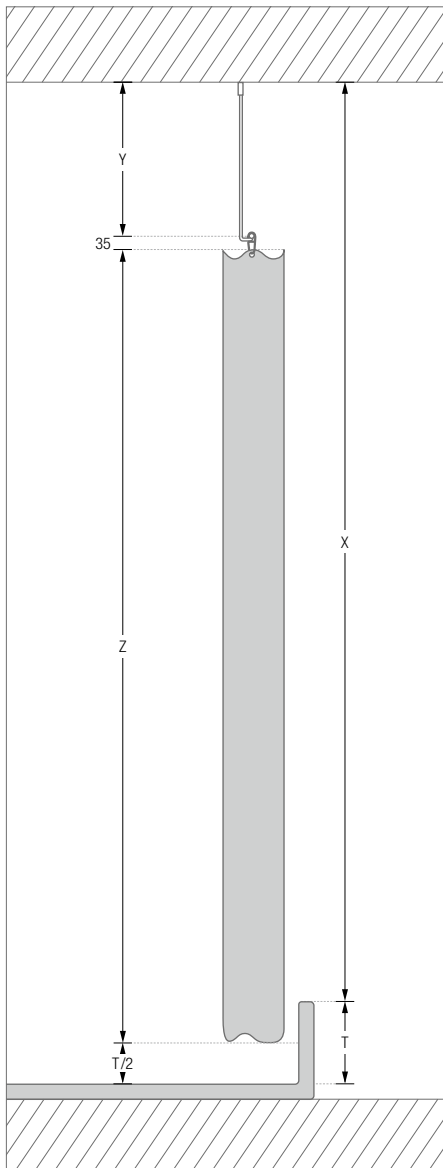

BERECHNUNG DER LÄNGE DES DUSCHVORHANGS:

$$Z = X - Y - 35 \text{ mm} + (T/2)$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke (X) von 210 cm, einer Standard-Deckenabhängung* (Y) von 40 cm und einer Duschtassentiefe (T) von 10 cm:

$$Z = 2100 \text{ mm} - 400 \text{ mm} - 35 \text{ mm} + (100 \text{ mm} : 2)$$

$$Z = 1715 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung*
- Z = Länge des Duschvorhangs
- T = Tiefe der Duschtasse (innen)
- T/2 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden der Duschtasse (innen)
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange

▲ HINWEIS *Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen. Siehe auch unsere Planungshilfe für die Länge der Deckenabhängung bei Duschtassen.


▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hängt.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhangstange in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderringe HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BEI BODENEbenen DUSCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge des Duschvorhangs bei bodenebenen Duschen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

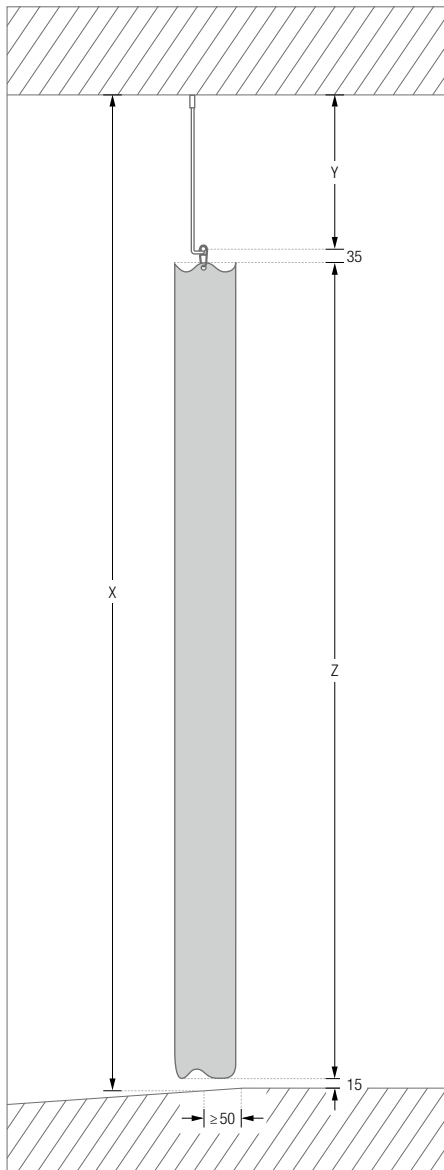

BERECHNUNG DER LÄNGE DES DUSCHVORHANGS:

$$Z = X - Y - 35 \text{ mm} - 15 \text{ mm}$$

Beispiel bei einer Raumhöhe* (X) von 245 cm
und einer Standard-Deckenabhängung** (Y) von 40 cm:

$$Z = 2450 \text{ mm} - 400 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 15 \text{ mm}$$

$$Z = 2000 \text{ mm}$$

- X = Raumhöhe* (bitte beachten Sie hierzu den Hinweis)
- Y = Länge der Deckenabhängung**
- Z = Länge des Duschvorhangs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs
und Mitte der Duschvorhangstange
- 15 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden

▲ HINWEIS *Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschrägten Duschrinne befinden, damit das Wasser in der Schräge abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung für die Raumhöhe (X) an dieser Stelle vor.


▲ HINWEIS **Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen. Siehe auch unsere Planungshilfe für die Länge der Deckenabhängung bei bodenebenen Duschen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhangstange in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderringe HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BEI BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge des Duschvorhangs bei Badewannen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

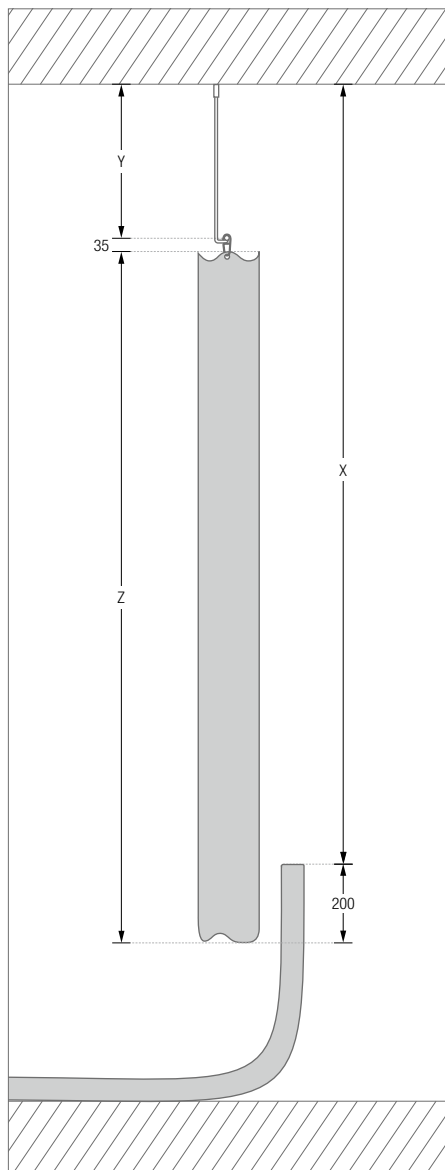

BERECHNUNG DER LÄNGE DES DUSCHVORHANGS:

$$Z = X - Y - 35 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 210 cm und einer Standard-Deckenabhängung* (Y) von 40 cm:

$$Z = 2100 \text{ mm} - 400 \text{ mm} - 35 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

$$Z = 1865 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung*
- Z = Länge des Duschvorhangs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
- 200 = Empfohlener Überhang des Duschvorhangs in die Badewanne

▲ HINWEIS *Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen. Siehe auch unsere Planungshilfe für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.

▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhangstange in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.