




ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Hochenergetische Untergründe, wie z. B. Fliesen ohne selbstreinigende Eigenschaften, Glas ohne selbstreinigende Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), unbeschichtete Fliesen und Keramik, unbeschichtetes Glas und Metall, viele Kunststoffe (nicht jedoch PE, PTFE und PP).

ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Niedrigenergetische Oberflächen wie z. B. alle Oberflächen mit selbstreinigenden Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), beschichtete Oberflächen, Naturstein, gewachste, silikonisierte Oberflächen, wasserabweisende Oberflächen, Tapete, Putz; ebenso keine Haftung gegeben ist auf Gummi, pulverlackierten Materialien, Silikonen, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon).


1 Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln*. Die Oberfläche des zu beklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

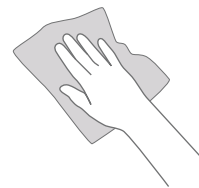


Verwenden Sie zur Reinigung des zu beklebenden Untergrunds saubere, fusselfreie Einwegtücher. Gereinigte Oberflächen sind schnell zu bekleben, um eine Wiederverschmutzung (Staub, Fingerabdrücke) zu vermeiden. Grundsätzlich ist die Festigkeit der Verklebung nur so gut wie die innere Festigkeit der zu klebenden Materialien – der zu beklebende Untergrund muss also tragfähig und in sich fest sein. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gerne.

▲ HINWEIS Reinigen Sie abschließend die Oberfläche mit den beigegeführten 3M-Reinigungstüchern, um mögliche klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen und lassen Sie die so gereinigte Stelle abtrocknen.


2 MARKIEREN DER KLEBEPOSITION:

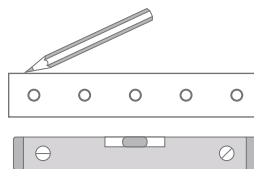

Oder alternativ:



3

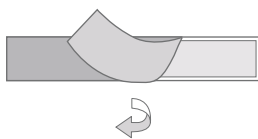

4



Bei 20° C wird die Endklebekraft nach 72 Stunden erreicht, dann ist die Montage abgeschlossen und die Hakenleiste / das Schlüsselbrett belastbar.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2025

*Geeignet sind Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und die Werkstoffe nicht angreifen (z.B. Isopropanol/Wasser [50/50], technische Reinigungsmittel ohne Zusätze wie z.B. Silikone, Duftmittel). Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger.