




# MONTAGEANLEITUNG

**ATA**


PHOS Design GmbH  
Wertstraße 12  
76189 Karlsruhe  
[www.phos.de](http://www.phos.de)

Telefon: +49 721 530 772 0  
Fax: +49 721 530 772 22  
E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)


# 1 Bohrungen vornehmen

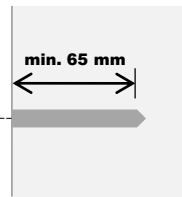



# 2 Dübel einbringen



# 3 Schraube eindrehen

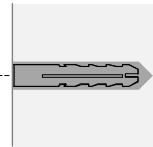

# 4 Schalenhalter aufstecken und fixieren

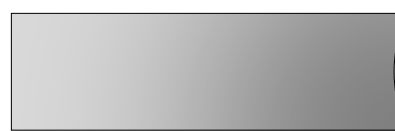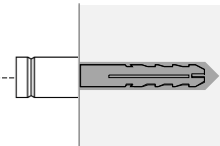

# 5 Schale einlegen

