




MONTAGEANLEITUNG

ATF-K55


PHOS Design GmbH
Wertstraße 12
76189 Karlsruhe
www.phos.de

Telefon: +49 721 530 772 0
Fax: +49 721 530 772 22
E-Mail: phos@phos.de

Geeignete Oberflächen

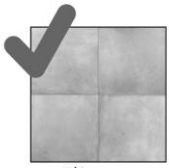


Fliesen

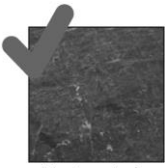

Naturstein




Marmor

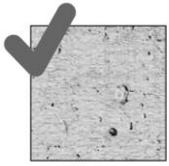


Beton




Metall

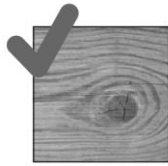

Holz

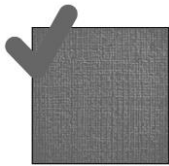


Kunststoff

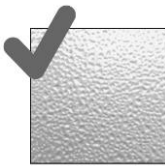


Glas

Tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC,PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden.


Ungeeignete Oberflächen

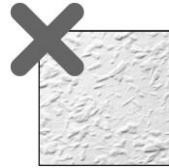


Tapete

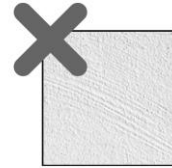

Putz

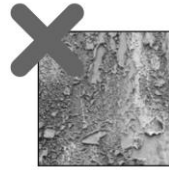

Beschichtung

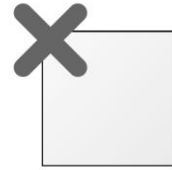

PE, PP, PTFE

Z. B. beschichtetes Glas (wie Glas mit Lotuseffekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreibender Beton, Stuck, Oberflächen mit Antihafbeschichtung.

Sicherheitshinweise

Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.

Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe!
(Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand).
Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.


Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15°C bis 30°C

Demontage

Eine Demontage ist möglich. Hinweise zur rückstandsfreien Demontage finden Sie unter:
www.niewiederbohren.com.

1 Oberfläche reinigen

Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln. Die Oberfläche des zu verklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Staub, Kalk und frei von klebstoffabweisenden Rückständen sein. (siehe auch unter niewiederbohren.com).

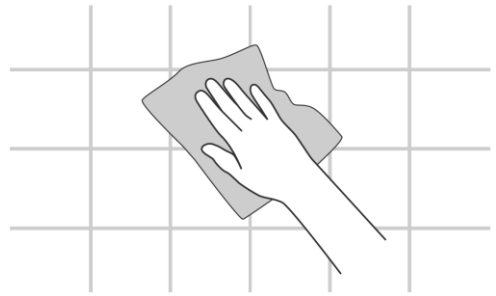


HINWEIS


Reinigen Sie abschließend die Oberfläche mit dem beigefügten nie wieder bohren.- Vorbehandlungstuch, um klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen. Lassen Sie die so gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit ablüften.

2 Klebeadapter anbringen


2.1

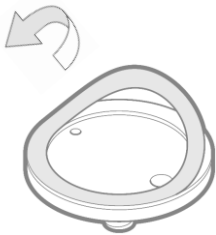

2.2

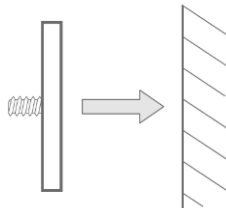


2.3

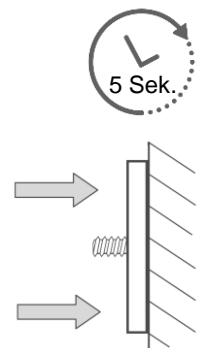

Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie des Klebeadapters. Positionieren Sie die Klebeadapter-Mitte und drücken Sie ihn 5 Sekunden fest an.

3 Tube aufstechen




4 Klebeadapter anbringen

Platzieren Sie die Klebetube in dem großen Einfüllloch. Benutzen Sie nun den Spalt des Multitools um die Tube vorsichtig auszudrücken. Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt ist der Befüllvorgang beendet. Die **Aushärtezeit** beträgt **24 Stunden**. **Erst dann ist der Adapter belastbar.**


HINWEIS

Nach dem Befüllen den Adapter nicht festdrücken.

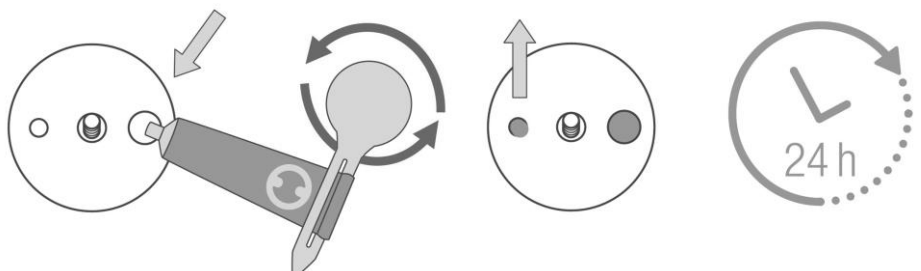

5 Abdeckrosette und Montagehülse

Nach 24 Stunden Aushärtezeit:

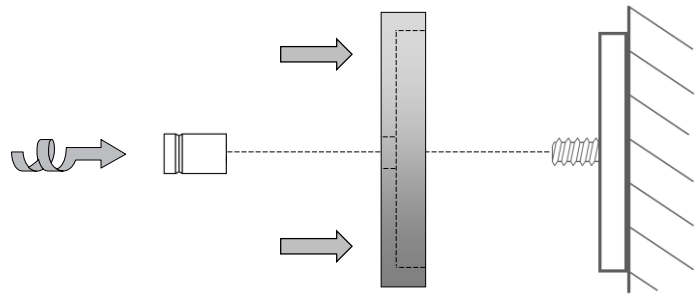

6 Fönhalter aufstecken und fixieren

