



PRODUKTBEISPIEL DA200K

# MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHL-DUSCHABLAGEN

DE

DA170K / DA170K-PL / DA200K / DA200K-PL

SELBSTKLEBEND

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Überprüfen Sie ebenso, ob sich der Untergrund für eine Verklebung eignet. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

#### **▲ HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:**

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden/montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplanerin/s bzw. der Fachgewerke.

**▲ HINWEIS** Befestigen Sie die Duschkabine so, dass diese niemanden behindert oder gefährdet (z. B. durch Anstoßen). Achten Sie darauf, dass die Wege ungehindert nutzbar sind (aktuelle Bau- und Sicherheitsvorschriften beachten).

**▲ WARNUNG** Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

#### **BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:**

Dieses Produkt ist ausschließlich als Duschkabine konzipiert. Verwenden Sie die Duschkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de).

#### **WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:**



Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### **ENTSORGUNG:**


Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

**LIEFERUMFANG:**

Eine selbstklebende Edelstahl-Duschablage  
DA170K / DA170K-PL  
oder DA200K / DA200K-PL

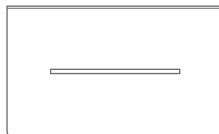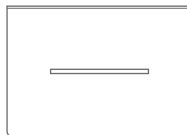

Zwei 3M-Reinigungstücher

**BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:**

Markierungsstift



Wasserwaage



Geeignetes Reinigungsmittel

**OPTIONAL:**

Kreppband



Saubere, fusselfreie Einwegtücher



**ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**

Hochenergetische Untergründe, wie z. B. Fliesen ohne selbstreinigende Eigenschaften, Glas ohne selbstreinigende Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), unbeschichtete Fliesen und Keramik, unbeschichtetes Glas und Metall, viele Kunststoffe (nicht jedoch PE, PTFE und PP).

**ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**


Niedrigenergetische Oberflächen wie z. B. alle Oberflächen mit selbstreinigenden Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), beschichtete Oberflächen, Naturstein, gewachste, silikonisierte Oberflächen, wasserabweisende Oberflächen, Tapete, Putz; ebenso keine Haftung gegeben ist auf Gummi, pulverlackierten Materialien, Silikonem, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon).

**▲ HINWEIS** Achten Sie darauf, dass Oberflächen und Untergründe tragfähig sind.

**▲ HINWEIS** Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Wachs, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen klebstoffabweisenden Rückständen sein. Geeignet sind Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und das Substrat und die Werkstoffe nicht angreifen (z. B. Isopropanol/Wasser (50/50), technische Reinigungsmittel ohne Zusätze wie z. B. Silikone, Duftmittel etc.). Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger. Verwenden Sie abschließend das beiliegende 3M-Reinigungstuch zur Endreinigung der zu verklebenden Oberfläche und lassen Sie die so gereinigte Stelle abtrocknen.

**1** Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln\*. Die Oberfläche des zu verklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.



Verwenden Sie zur Reinigung der zu verklebenden Untergründe saubere, fusselfreie Einwegtücher. Gereinigte Oberflächen sind schnell zu verkleben, um eine Wiederverschmutzung (Staub, Fingerabdrücke) zu vermeiden. Grundsätzlich ist die Festigkeit der Verklebung nur so gut wie die innere Festigkeit der zu klebenden Materialien – der zu verklebende Untergrund muss also tragfähig und in sich fest sein. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gerne.

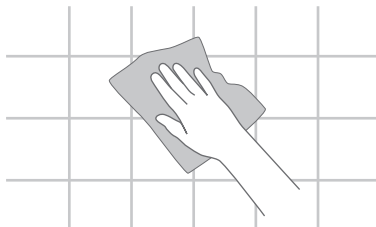


**▲ HINWEIS** Reinigen Sie abschließend die Oberfläche mit den beigefügten 3M-Reinigungstüchern, um mögliche klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen.

**▲ HINWEIS** \*Geeignet sind Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und die Werkstoffe nicht angreifen (z. B. Isopropanol /Wasser (50/50), technische Reinigungsmittel ohne Zusätze wie z. B. Silikone, Duftmittel etc.). Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger.

- 2** Zeichnen Sie die geeignete Klebeposition mit einem rückstandsfrei entfernbarem Stift an (verwenden Sie dazu eine Wasserwaage). Markieren Sie alternativ die Klebeposition mit rückstandsfrei entfernbarem Kreppband.

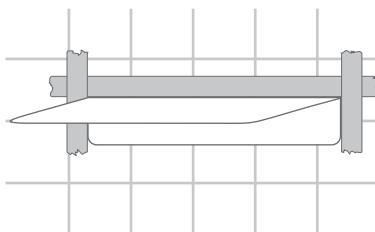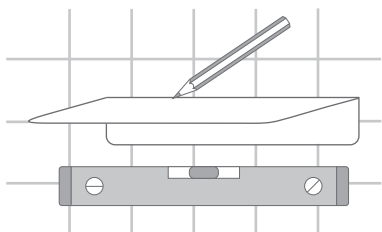

- 3** Die rückseitige Klebefläche der Duschablage ist mit einer Schutzfolie bedeckt. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig und in einem Stück ab. Fassen Sie nicht auf die Klebefläche. Nach dem Abziehen der Schutzfolie sollte die Verklebung zeitnah erfolgen, um Verschmutzungen auf der offenen Klebefläche zu vermeiden.

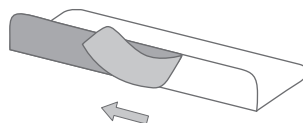

- 4** Positionieren Sie die Duschablage und drücken Sie sie gleichmäßig fest an die gewünschte Stelle an (mit ca. 20 N/cm<sup>2</sup>).

**▲ HINWEIS** Achten Sie auf die richtige Positionierung, da aufgrund der hohen Klebkraft ein Wiederablösen nicht mehr möglich ist.

Die Endklebekraft bei 20° C wird nach 72 Stunden erreicht – danach ist die Montage abgeschlossen und die Duschablage belastbar. Kontaktieren Sie uns bei Fragen unter 0721 530 772 0 oder per E-Mail unter phos@phos.de. Unser Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.



**⚠ VORSICHT**

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu beachten.

**TROCKENREINIGUNG:**

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

**NASSREINIGUNG:**

Zur Nassreinigung eignen sich ebenso saubere, weiche, fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, gut auswringen und nebelfeucht reinigen.

**⚠ HINWEIS**

- Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
- Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
- Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.





**ZUR REINIGUNG  
UNGEEIGNET:**


- Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flusssäure enthalten
- Abrasive Mittel und Gegenstände (z.B.: Scheuerschwamm, Vliese, Scheuermittel etc.)
- Materialien aus unlegiertem Stahl (z.B.: Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
- Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
- Möbelpolituren

**WIR EMPFEHLEN  
UNSEREN PHOS  
EDELSTAHL  
SPEZIALREINIGER:**

- Groben Schmutz entfernen.
- Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen (bitte Sicherheitshinweise beachten).
- Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.

**QR-CODE ZUM PDF  
EDELSTAHL-  
REINIGUNGSANLEITUNG:**

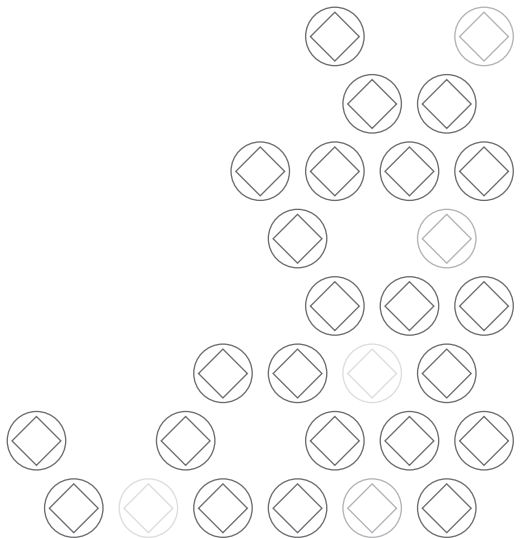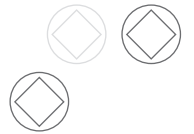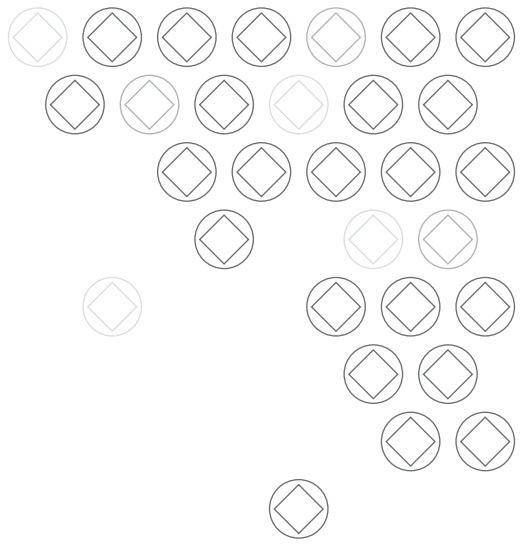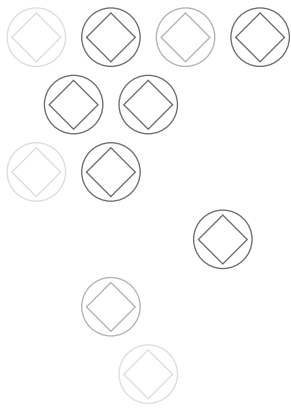

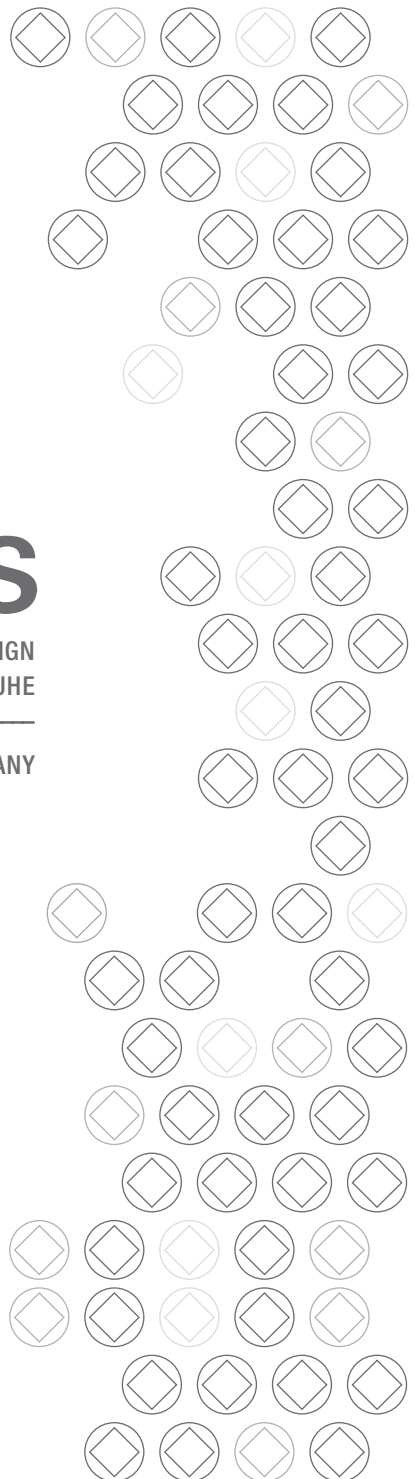

# PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN  
RHEINHAFEN KARLSRUHE

— [WWW.PHOS.DE](http://WWW.PHOS.DE) —

100% MADE IN GERMANY