


1 x



2 x

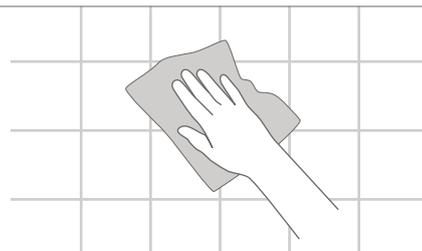
**ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**

Hochenergetische Untergründe, wie z. B. Fliesen ohne selbstreinigende Eigenschaften, Glas ohne selbstreinigende Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), unbeschichtete Fliesen und Keramik, unbeschichtetes Glas und Metall, viele Kunststoffe (nicht jedoch PE, PTFE und PP).

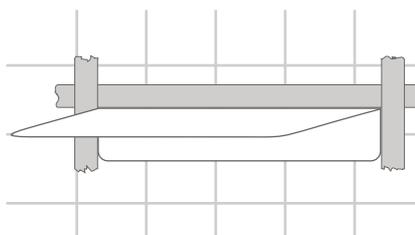
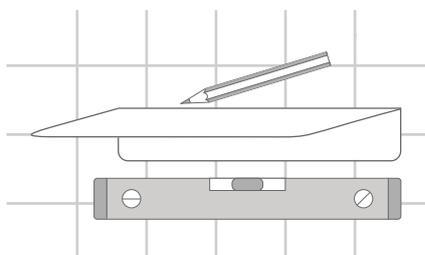
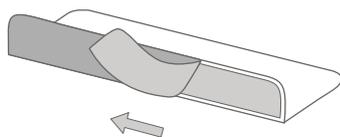
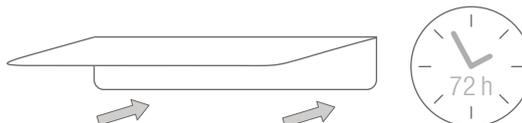
**ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:**

Niedrigenergetische Oberflächen wie z. B. alle Oberflächen mit selbstreinigenden Eigenschaften (z. B. „Lotuseffekt“), beschichtete Oberflächen, Naturstein, gewachste, silikonisierte Oberflächen, wasserabweisende Oberflächen, Tapete, Putz; ebenso keine Haftung gegeben ist auf Gummi, pulverlackierten Materialien, Silikonen, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon).

- 1** **▲ HINWEIS** Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Wachs, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen klebstoffabweisenden Rückständen sein. Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger. Verwenden Sie abschließend das beiliegende 3M-Reinigungstuch zur Endreinigung der zu verklebenden Oberfläche und lassen Sie die so gereinigte Stelle abtrocknen.

**2 MARKIEREN DER KLEBEPOSITION:**

Oder alternativ:

**3****4**

Bei 20° C wird die Endklebekraft nach 72 Stunden erreicht, dann ist die Montage abgeschlossen und die Duschablage belastbar.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

**EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.**

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022