

DR700HW MONTAGEANLEITUNG

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH


Wertstraße 12

76189 Karlsruhe


www.phos.de

PHOS
Edelstahl Design

1 Positionen der Bohrungen an der Wand

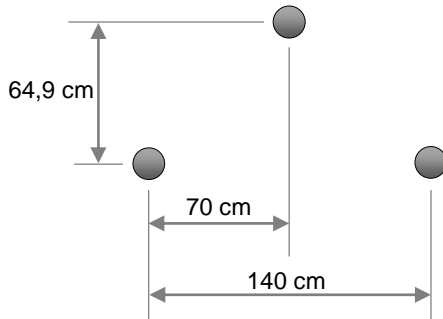


2 Für alle 3 Bohrungen gilt

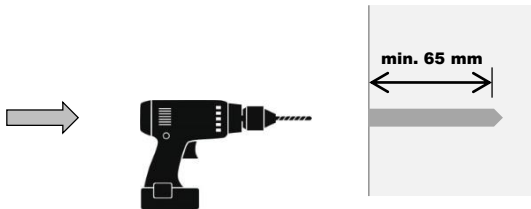


 **Ø8 mm**

3 Dübel für alle 3 Bohrungen

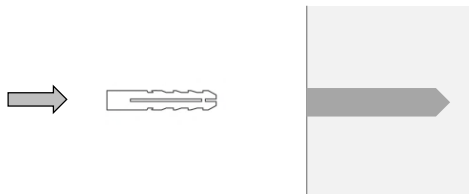


3 Für das obere Wandlager (Montageprinzip einer Stockschraube)


3a

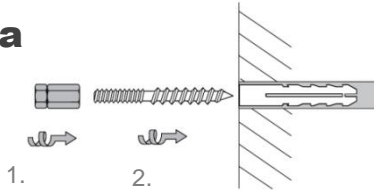

3b

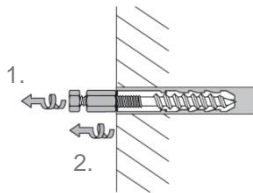


3c

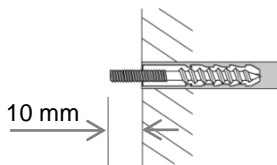


4 Wandlager


1x (oben)

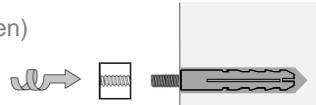

2x (links und rechts)

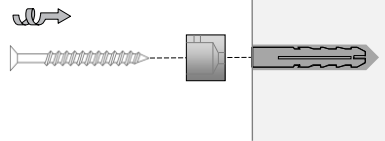


5 Wandlager oben

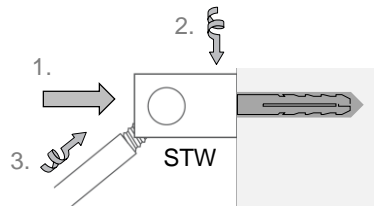

- 1.) STW auf den Adapter an der Wand stecken
- 2.) Fixierungsschraube fest drehen
- 3) Zwischenträger eindrehen

6 Montage der Duschvorhangstange

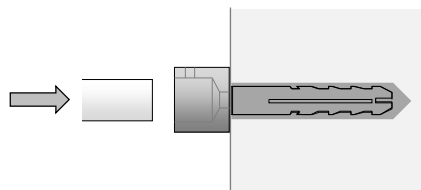

Wichtig: Das **Sackloch** am vorderen Scheitelpunkt der Stange muss **nach unten** zeigen.

7 Endmontage

