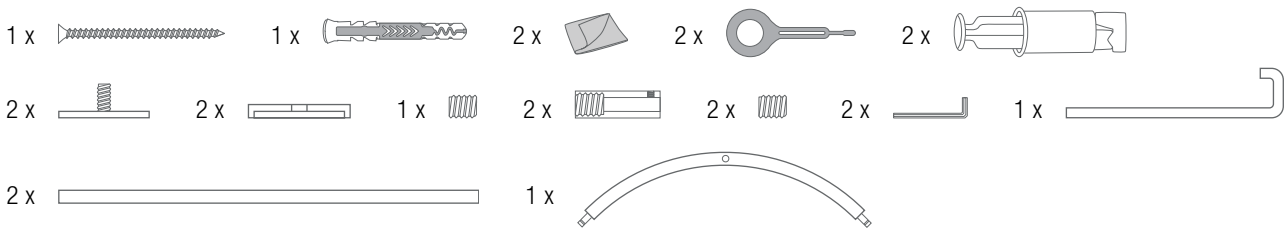

ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE
(siehe auch unter niewiederbohren.com): tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC, PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden.

ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE
(siehe auch unter niewiederbohren.com): z. B. beschichtetes Glas (z. B. Glas mit Lotuseffekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreidender Beton.

⚠ HINWEIS Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.

⚠ HINWEIS Die Verarbeitungstemperatur für die Montage beträgt 15° bis 30°C.

1

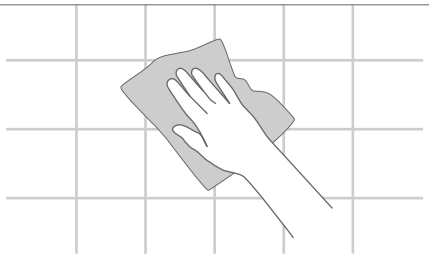

Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln*. Die Oberflächen der zu verklebenden Untergründe müssen sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

⚠ HINWEIS Reinigen Sie abschließend die Oberflächen mit den beigefügten Vorbehandlungstüchern, um klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen. Lassen Sie die so gereinigten Stellen entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit ablüften.

2

2 x Klebepunkte ① und ② und 1 x Bohrpunkt ③

X = Schenkelmaß inklusive Eckbogen
Z = Länge der Deckenabhängung

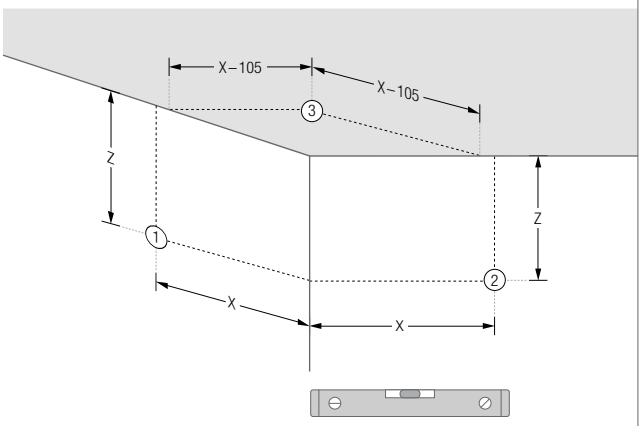

3 WANDMONTAGE:

2 x Klebepunkte ① und ②

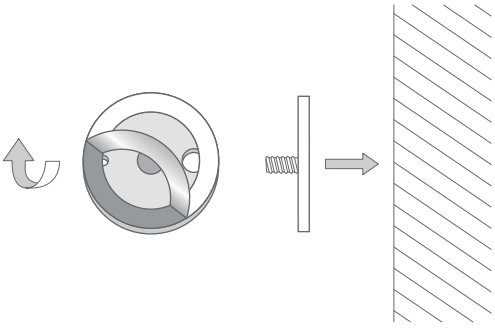

4 WANDMONTAGE:

2 x

⚠ HINWEIS
Die Aushärtungszeit des Klebers beträgt 24 Stunden.

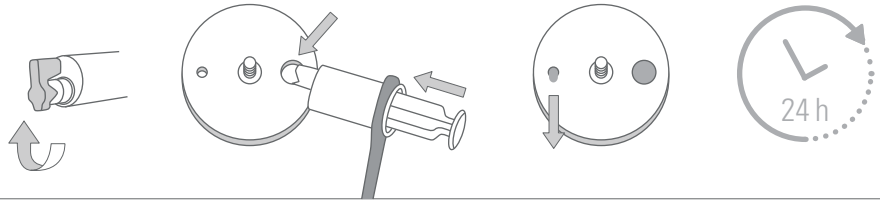

⚠ HINWEIS *Geeignet sind Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und die Werkstoffe nicht angreifen (z. B. Isopropanol / Wasser [50 / 50], technische Reinigungsmittel ohne Zusätze wie z. B. Silikone, Duftmittel etc.). Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger.

5 DECKENMONTAGE:

Bohrpunkt ③

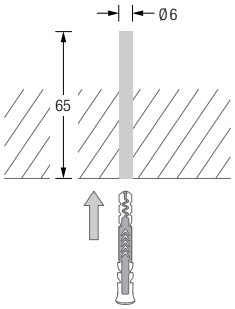

6 DECKENMONTAGE:

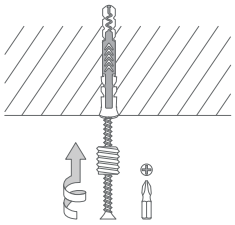

7 DECKENMONTAGE:

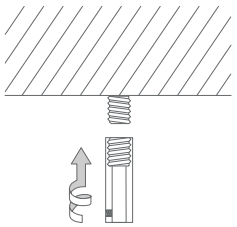

8 OPTIONAL DECKENTRÄGER KÜRZEN:

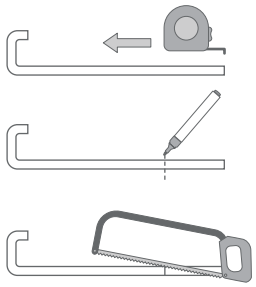

9 DECKENMONTAGE:

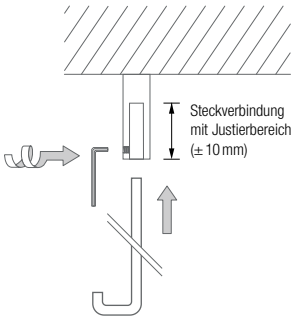

10 WANDMONTAGE:

Nach 24 Stunden Aushärtung

2 x

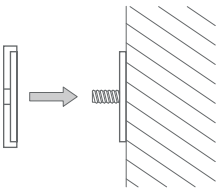

11 WANDMONTAGE:

2 x

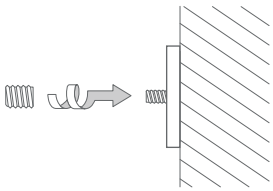

12 WANDMONTAGE:

2 x

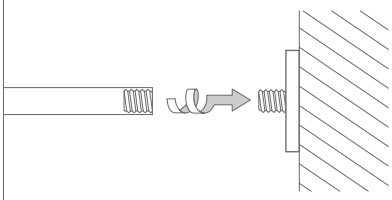

13 2 x

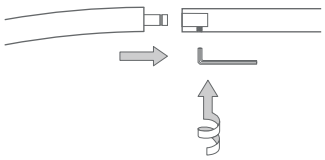

14 2 x

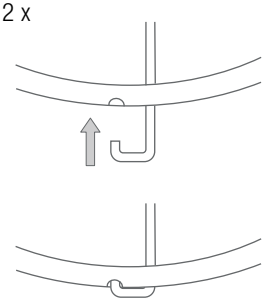

15

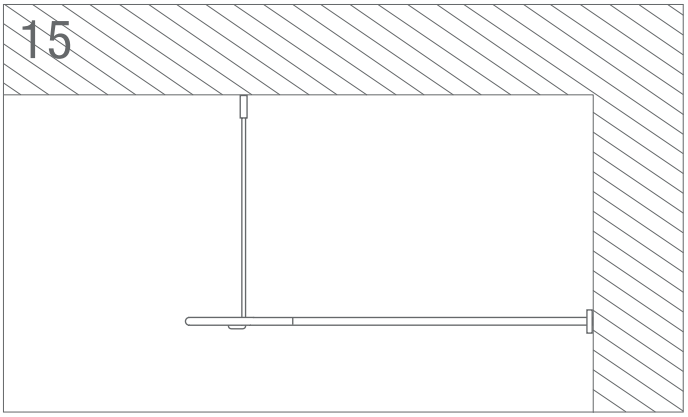

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023

PHOS Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE