



DSN12-1600DW MONTAGEANLEITUNG

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH

Wertstraße 12


76189 Karlsruhe

www.phos.de


1

2 Bohrungen vornehmen (Achtung! Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu!)


Vorderansicht:

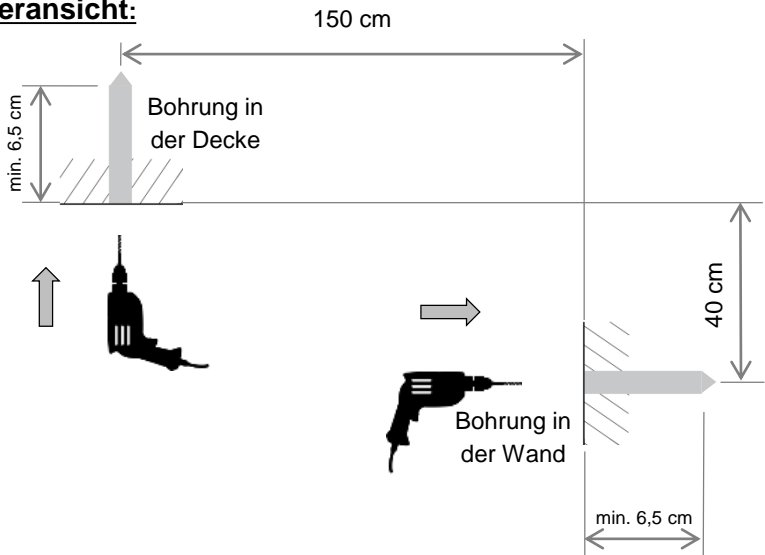




Seitenansicht:

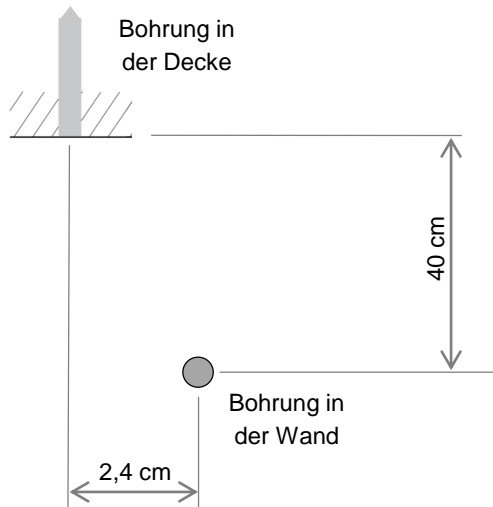




2 Dübel

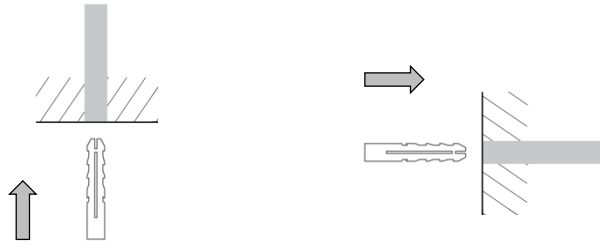


3 Stockschrauben-Montage in der Decke

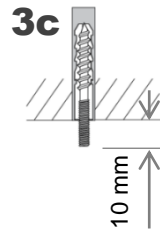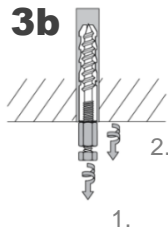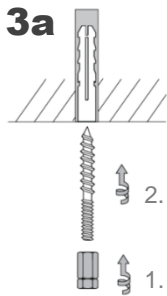


4 Deckenträgermontage

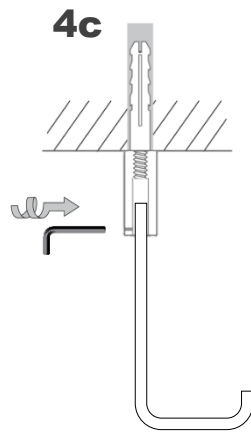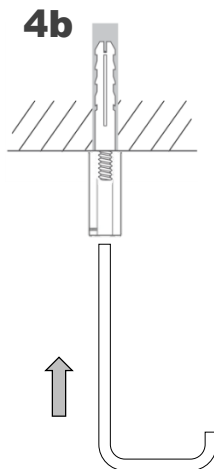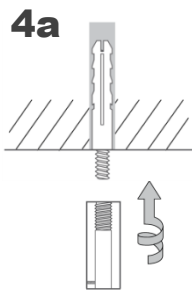

5 Wandlager-Montage

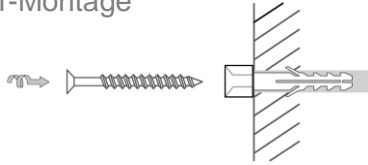

6 Montage der Duschstange

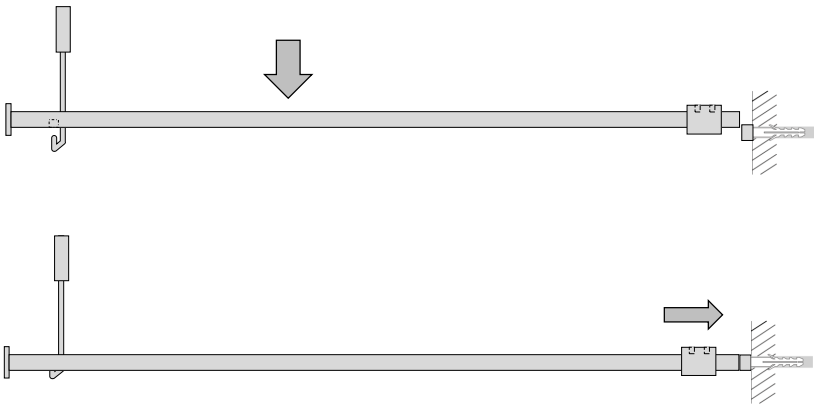

7 Fixierungsschrauben festziehen

