



# MONTAGEANLEITUNG

**DSN12-DS**

PHOS Design GmbH  
Wertstraße 12  
76189 Karlsruhe  
[www.phos.de](http://www.phos.de)


Telefon: +49 721 530 772 0  
Fax: +49 721 530 772 22  
E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)

# 1 Bohrpunkte markieren


Für die Montage werden 2 Personen benötigt.

Person 1 hält die Duschvorhangstange an die Stelle, an der die Duschvorhangstange montiert werden soll. Das winkelflexible Lager STW und das Wandlager WL12K sind bereits vormontiert. Achten Sie darauf, dass das winkelflexible Lager STW senkrecht zur Dachschräge steht:

## 1.1

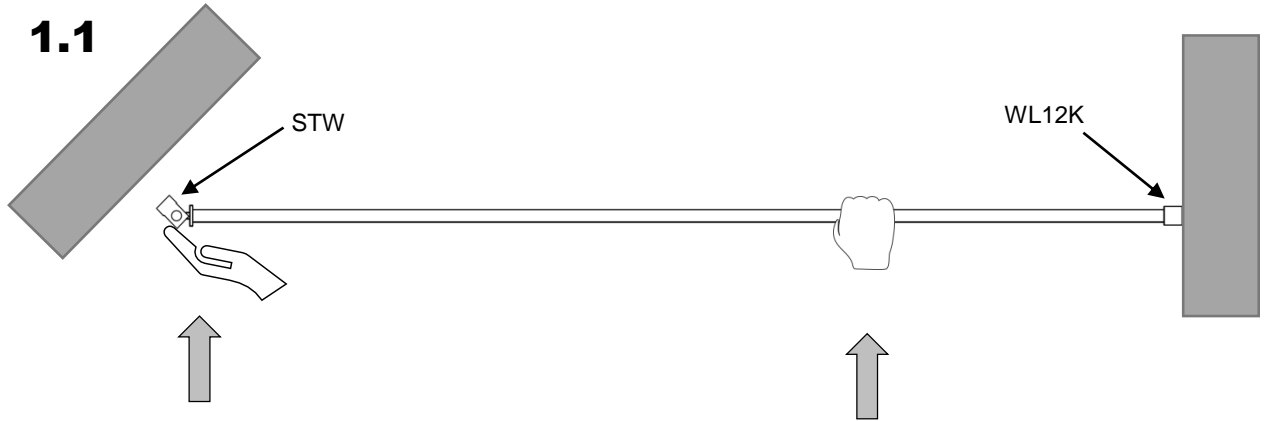


## 1.2

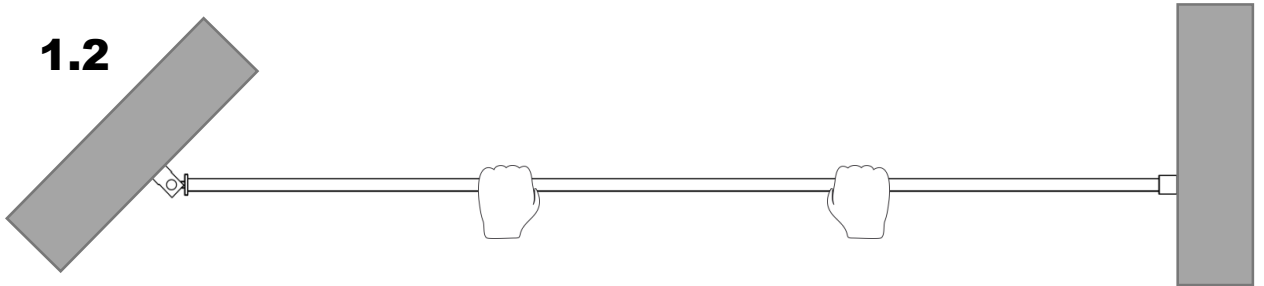

## 1.3


Person 2 markiert die Montagepunkte auf der linken und auf der rechten Seite. Verwenden Sie dazu eine Stift, dessen Linien im Nachgang mit möglichst geringem Aufwand wieder entfernt werden können; bspw. einem Bleistift mit heller Mine.

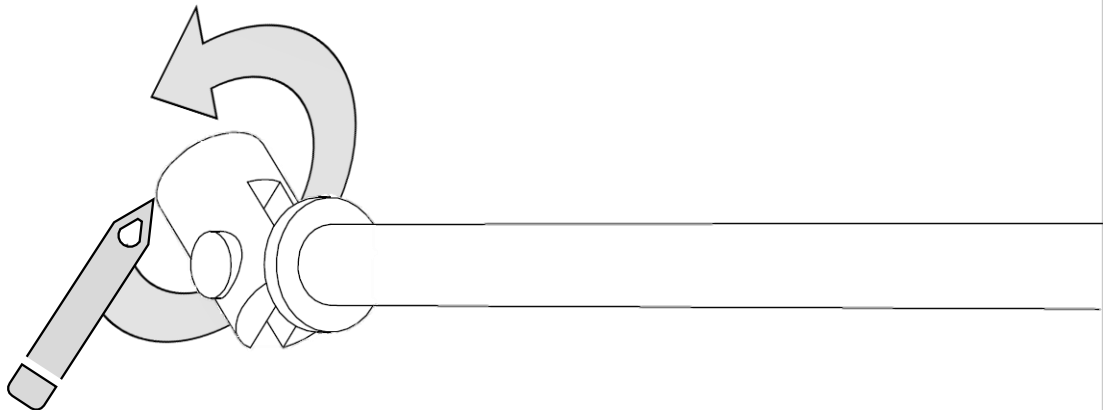


## 2 Bohrpunkte markieren

Legen Sie die Duschvorhangstange vorsichtig wieder ab.  
Ermitteln Sie den Mittelpunkt der beiden gezeichneten Kreise. Entfernen Sie danach die beiden Kreise, sodass nur noch die Mittelpunktmarkierungen übrig bleiben.

### 2.1

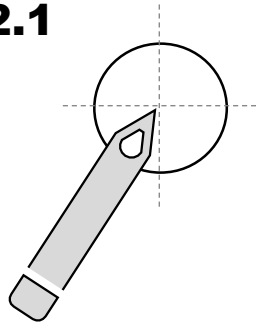

### 2.2

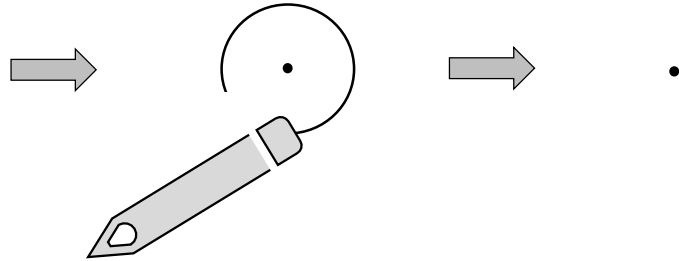


## 3 Bohrungen vornehmen



Ø8 mm

2x

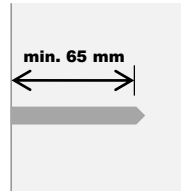

min. 65 mm


## 4 Dübel einbringen

2x



## 5 Demontieren Sie die Wandlagerhülse WL12K von der Duschvorhangstange

### 5.1

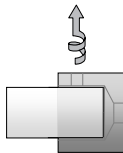


### 5.2




Die Fixierungsschraube bitte nur leicht lösen.  
Drehen Sie diese Schraube nicht aus.

## 6 Montage des Wandlagers WL12K

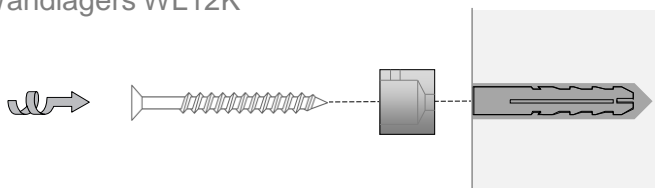


## 7 Montage der Montagehülse des flexiblen Lagers STW an der Dachschräge


7.1

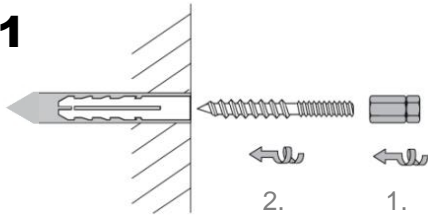


7.2

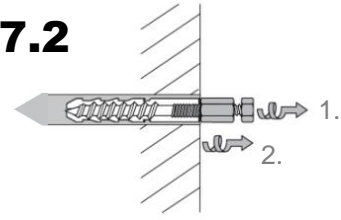

7.3

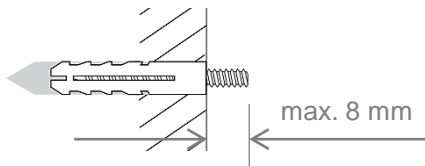


7.4

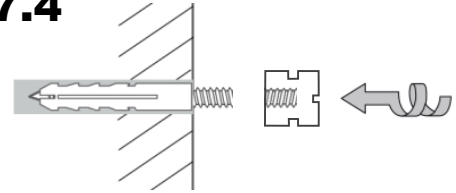


## 8 Aufstecken der Duschvorhangstange

8.1

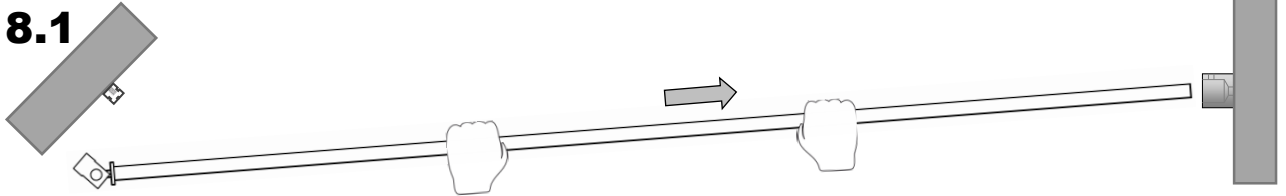

8.2

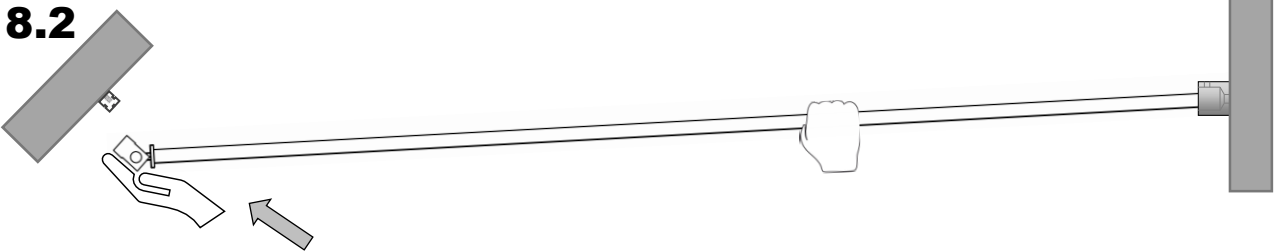

8.3



## 9 Fixieren der Duschvorhangstange

9.1



9.2

