



DSN12-DW

MONTAGEANLEITUNG

PHOS
Edelstahl Design


© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2021

PHOS Design GmbH
Werftstraße 12
76189 Karlsruhe


Telefon: +49 721 530 772 0
Fax: +49 721 530 772 22
E-Mail: phos@phos.de

1 Positionen der Bohrungen

Vorderansicht:

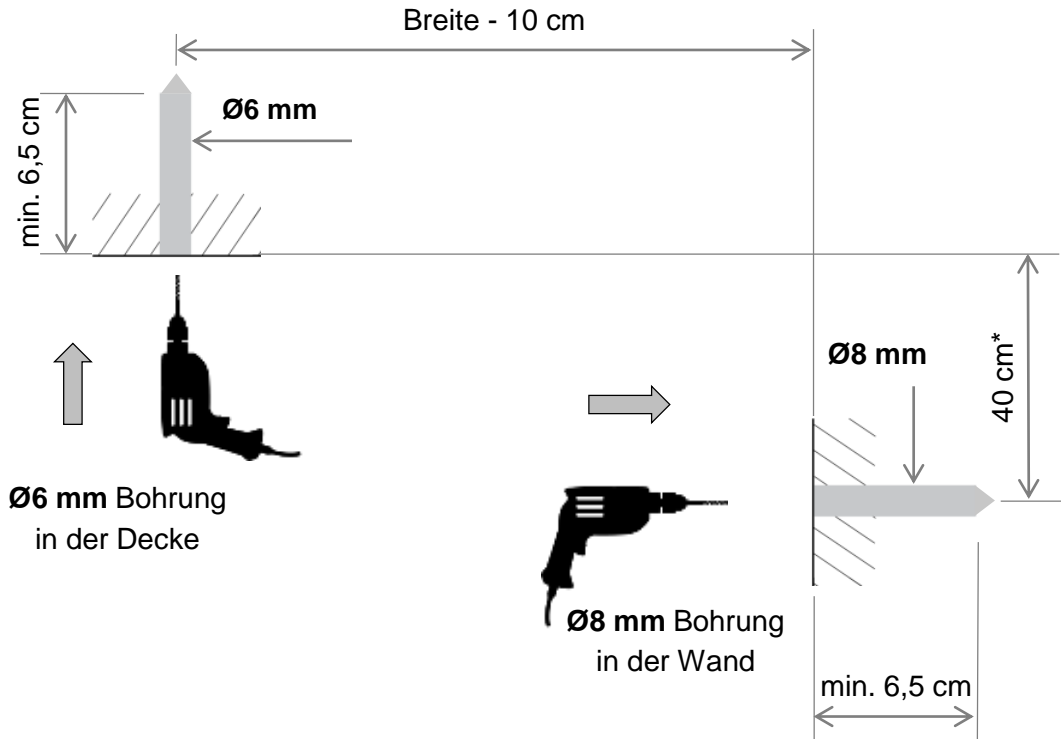

Seitenansicht:

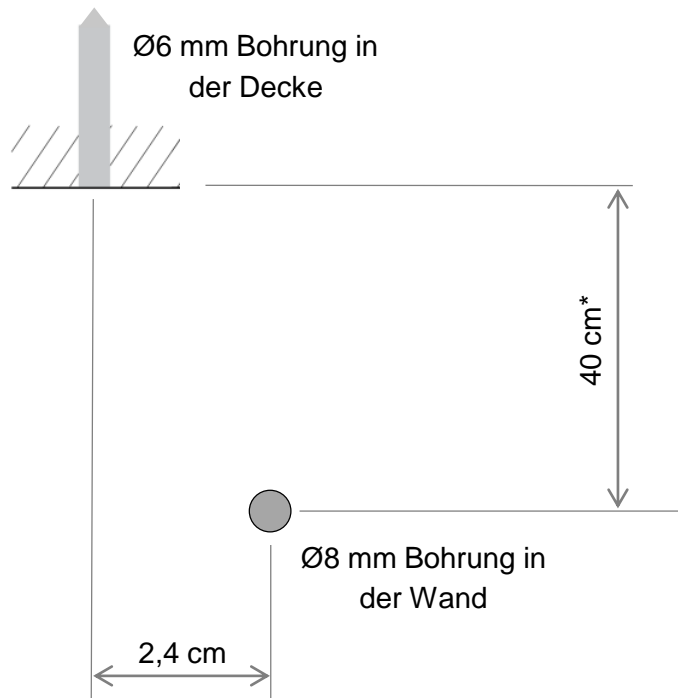


* Die Serienhöhe beträgt 40 cm.

Wenn Sie den Deckenträger in einer abweichenden Länge bestellt haben oder diesen selbst einkürzen, passen Sie den Deckenabstand bitte entsprechend an.


2 Dübel



3 Gewindehülse an der Decke verschrauben

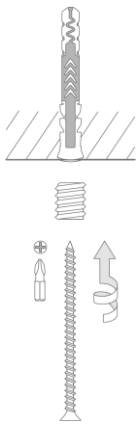


4 Deckenhülse aufschrauben

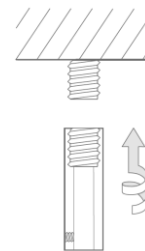

5 OPTIONAL: Einkürzen der Deckenabhängungen

Messen Sie vom oberen Träger-Ende die zu kürzende Länge ab und markieren Sie diese z. B. mit einem Marker-Stift. Kürzen Sie anschließend die Träger mit einer Metallsäge oder alternativ mit einem Trennschleifer.




WARNUNG!


Gehen Sie beim Sägevorgang bitte mit größter Vorsicht vor!

Nach dem Sägen können an beiden Teilen scharfe Kanten entstanden sein. Stellen Sie sicher, dass Sie sich weder beim Sägevorgang, noch im Nachgang an den Kanten verletzen. Tragen Sie geeignete Sicherheitsausrüstung (wie Schutz-Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz) und beachten Sie die Sicherheitshinweise der verwendeten Werkzeuge oder Maschinen.


6 Montage der Deckenabhängung

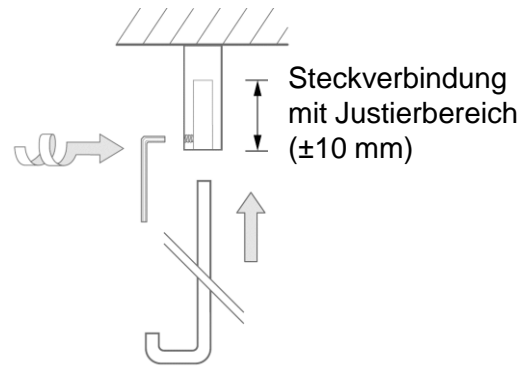

7 Wandlager-Montage

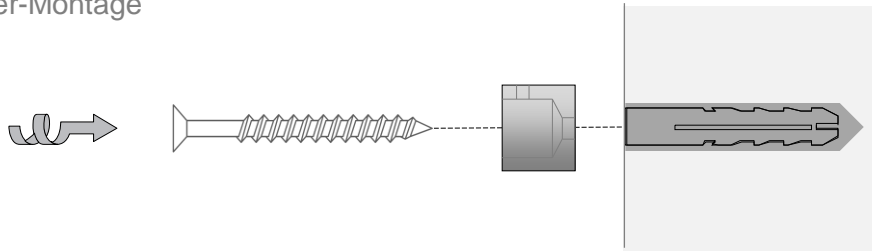

8 Duschvorhangstange ins Wandlager einführen

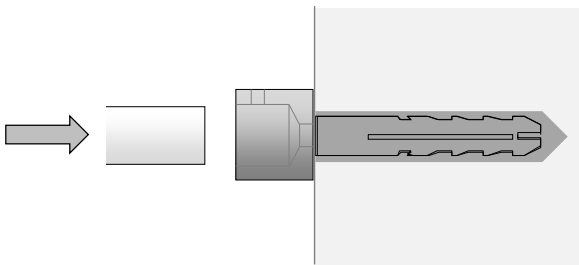

Wichtig:

Das **Sackloch** am vorderen Ende der Stange muss **nach unten** zeigen.

9 Finale Montage der Duschvorhangstange

