



PRODUKTBEISPIEL DSU900-900F

MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHL-DUSCHVORHANGSTANGEN IN U-FORM

DE

DSU750-750F / DSU800-800F / DSU850-850F / DSU900-900F / DSU950-950F /
DSU1000-1000F / DSU1050-1050F / DSU1100-1100F / DSU1150-1150F /
DSU1200-1200F / DSU1400-700F / DSU1600-700F

DECKENABHÄNGUNG

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

▲ HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden / montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplaner/in/s bzw. der Fachgewerke.

ENTSORGUNG: Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

▲ WARNUNG Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Duschvorhangstange konzipiert. Verwenden Sie die Duschvorhangstange nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese an spätere Benutzer des Produkts weiter.


PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:


Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

LIEFERUMFANG:


- Vier Senkkopfschrauben 4 x 60
- Vier Universaldübel (Fischer DUOPOWER) 6 x 50 mm
- Vier Gewindehülsen M10 x 12 mm
- Vier Edelstahl-Adapterhülsen
- Zwei Inbusschlüssel (1,5/2 mm)
- Vier Deckenträger DTD
- Eine Edelstahl-Querstange mit zwei vormontierten Eckstücken E12-90-R70B mit Steckadapters
- Zwei Edelstahl-Duschvorhangstangen (mit je einer vormontierten Abschluss-Schraube und einer Steckverbindung d7)

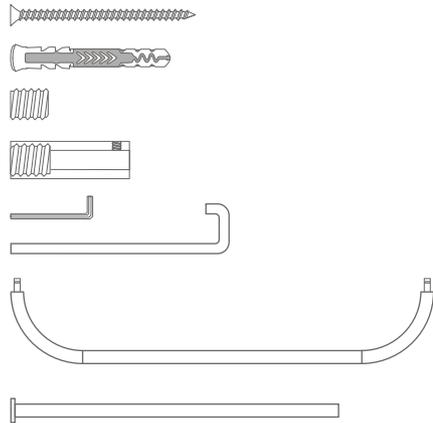

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:


- Markierungsstift 
- Wasserwaage 
- Geeigneter Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 
- Bohraufsatz Ø6 mm 
- Bohrmaschine 
- Maßband 
- OPTIONAL:**
- Metallsäge 
- oder Trennschleifer

PRODUKTBEISPIEL DSU1000-1000F SEITENSANSICHT:

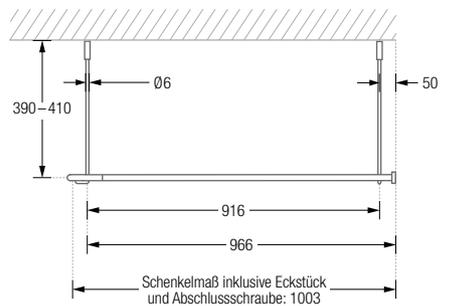


1

**DSU-F-SERIE
DRAUFSICHT / DECKENMONTAGE:**

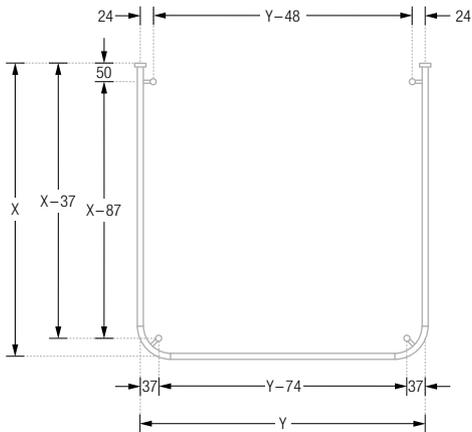

**PRODUKTBEISPIEL DSU1000-1000F
DRAUFSICHT / DECKENMONTAGE:**

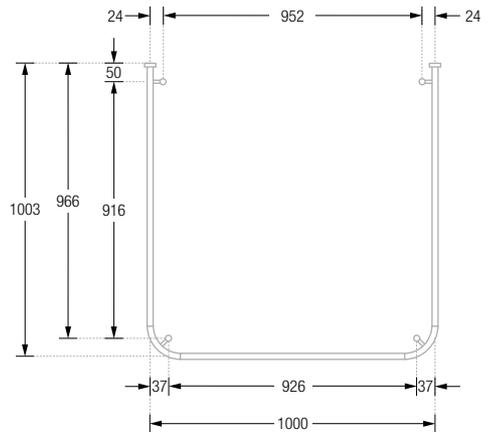

Markieren Sie an geeigneter Stelle der Decke vier Punkte für die Bohrlöcher der Deckenabhängungen.
 X = Schenkelmaß inklusive Eckstück und Abschlusschraube. Y = Achsmaß inklusive Eckstücke.
 Beispiel DSU1000F-1000: X = 1003 mm und Y = 1000 mm.


▲ HINWEIS Beachten Sie, dass sich die beiden vorderen Deckenabhängungen jeweils um 13 mm nach innen versetzt zu den beiden hinteren Deckenabhängungen befinden.

▲ HINWEIS

Der Abstand der Duschvorhangstange zur Wand ist frei wählbar. Alternativ können Sie die Duschvorhangstange vormontieren (siehe Punkt 7) und als Schablone verwenden. Die Bohrlöcher für die Deckenabhängungen befinden sich auf der Achslinie der Sackbohrungen jeweils 18 mm von der Innenkante der Duschvorhangstange nach innen versetzt.

▲ HINWEIS


Wir empfehlen Ihnen, diesen Montageschritt mindestens zu zweit durchzuführen.

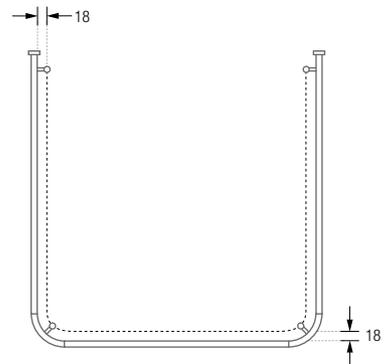


- 2** Nehmen Sie an den zuvor markierten Befestigungspunkten der Decke jeweils eine fachgerechte Bohrung* vor ($\varnothing 6$ mm). Setzen Sie anschließend die vier Dübel ein.

▲ HINWEIS


Die Bohrtiefe muss tief genug sein und bei allen Bohrungen mindestens 65 mm betragen.

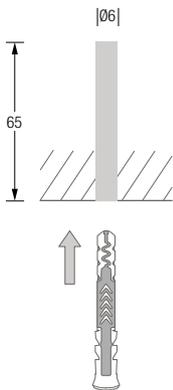

- 3** Schrauben Sie die vier Gewindehülsen mit den Senkkopfschrauben an der Decke fest (verwenden Sie dazu einen geeigneten Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2).

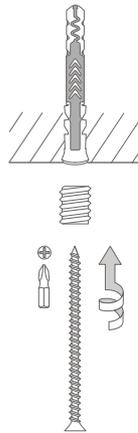


- 4** Drehen Sie die vier Adapterhülsen auf den Gewindehülsen deckenbündig fest (verwenden Sie dabei keine Zangen oder ähnliches Werkzeug).

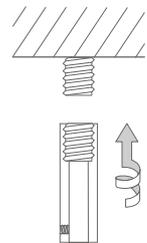

5 OPTIONAL DECKENTRÄGER KÜRZEN:


Messen Sie vom oberen Träger-Ende die zu kürzende Länge ab und markieren Sie diese z. B. mit einem Marker-Stift. Kürzen Sie anschließend die Träger mit einer Metallsäge, oder alternativ mit einem Trennschleifer.

▲ WARNUNG Gehen Sie beim Sägevorgang bitte mit größter Vorsicht vor! Nach dem Sägen können an beiden Teilen scharfe Kanten entstanden sein. Stellen Sie sicher, dass Sie sich weder beim Sägevorgang, noch im Nachgang an den Kanten verletzen. Tragen Sie geeignete Sicherheitsausrüstung (wie Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz) und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der verwendeten Werkzeuge oder Maschinen.

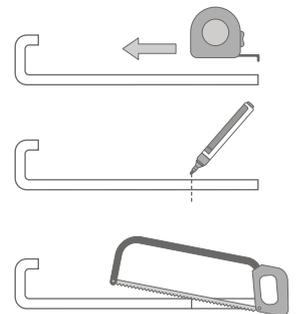


- 6** Schieben Sie die vier Deckenträger in die Adapterhülsen ein und fixieren Sie diese mit den Madenschrauben (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 2 mm).


▲ HINWEIS Achten Sie dabei darauf, dass die Haken der Deckenträger nach außen zeigen.

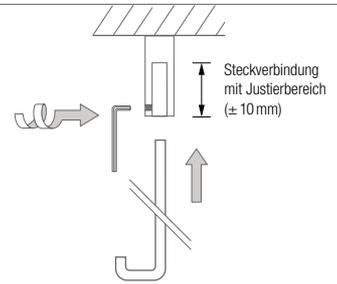

- 7** Verbinden Sie die vormontierte Querstange mit den beiden Duschvorhangstangen, dass die Sackbohrungen Richtung Boden zeigen und fixieren Sie sie mit den beiden Madenschrauben (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 1,5 mm).

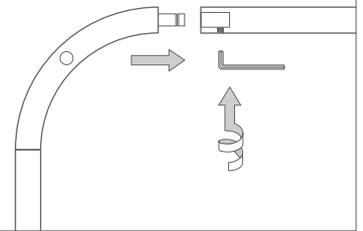

- 8** Setzen Sie die vier Deckenträger mit den Hakenenden in die vier Sackbohrungen ein und drücken Sie sie fest.

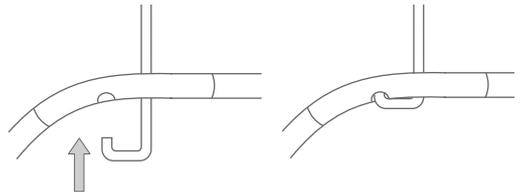

- 9** Die Montage ist nun abgeschlossen.
Seitenansicht:



⚠ VORSICHT

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu beachten.

TROCKENREINIGUNG:

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

NASSREINIGUNG:

Zur Nassreinigung eignen sich ebenso saubere, weiche, fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, gut auswringen und nebelfeucht reinigen.

⚠ HINWEIS

- Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
- Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
- Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

**ZUR REINIGUNG
UNGEEIGNET:**

- Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flußsäure enthalten
- Abrasive Mittel und Gegenstände (z.B.: Scheuerschwamm, Vliese, Scheuermittel etc.)
- Materialien aus unlegiertem Stahl (z.B.: Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
- Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
- Möbelpolituren

**WIR EMPFEHLEN
UNSEREN PHOS
EDELSTAHL
SPEZIALREINIGER:**

- Groben Schmutz entfernen.
- Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen (bitte Sicherheitshinweise beachten).
- Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.




QR-CODE ZUM PDF
EDELSTAHL-
REINIGUNGSANLEITUNG:



PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE

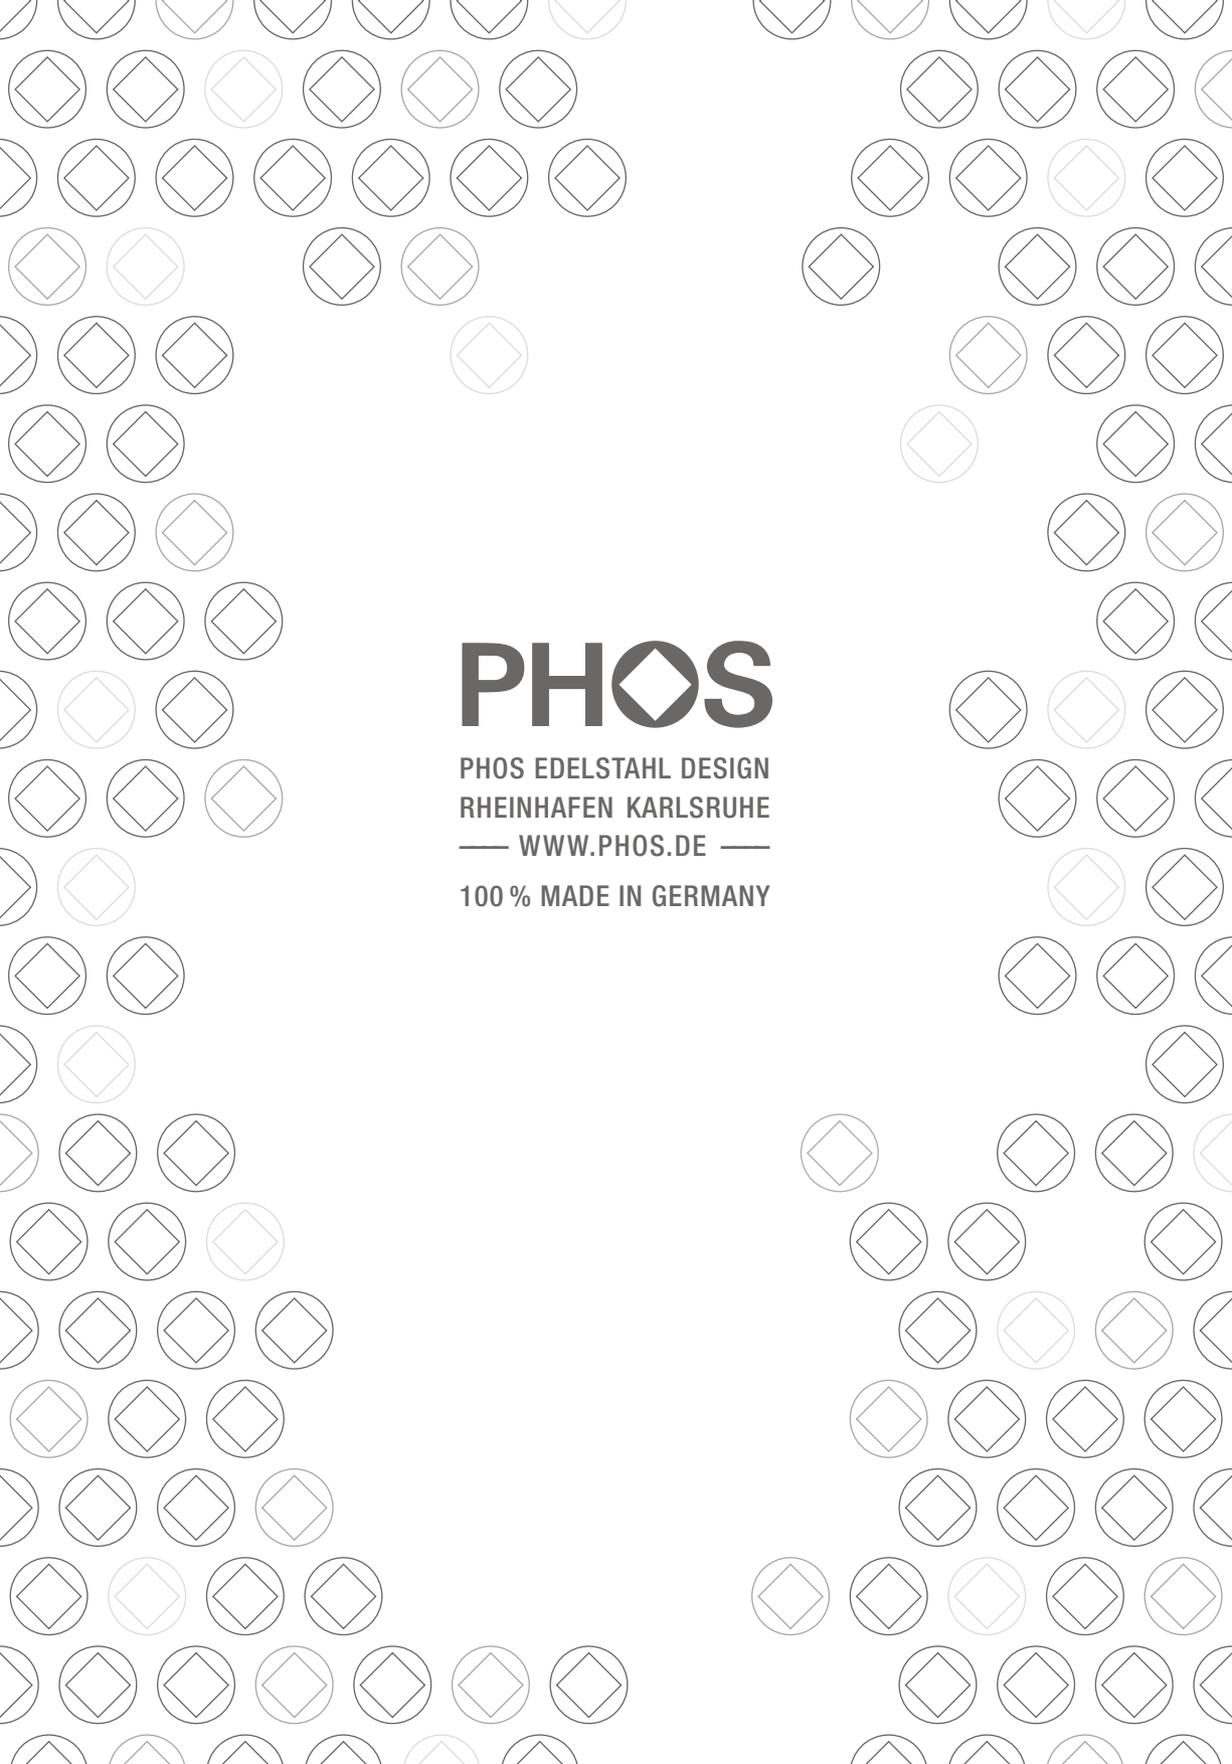

PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —

100 % MADE IN GERMANY