


ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

(siehe auch unter niewiederbohren.com): tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC,PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden.


ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

(siehe auch unter niewiederbohren.com): z. B. beschichtetes Glas (z. B. Glas mit Lotus-effekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreidender Beton.

**PRODUKTBEISPIEL
DSU800-800K45 SEITENANSICHT:**

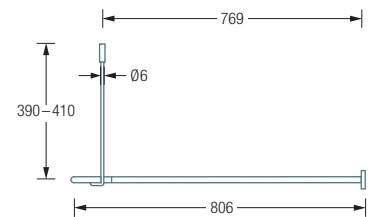

1 Die Oberfläche des zu verklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

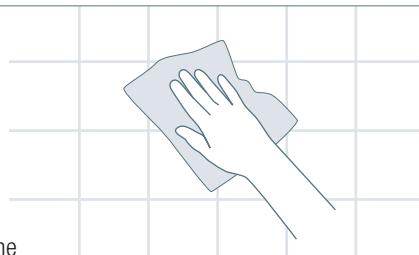


▲ HINWEIS


Reinigen Sie abschließend die Oberfläche mit dem beigelegten nie wieder bohren. - Vorbehandlungstuch, um klebstoffabweisende Rückstände von herkömmlichen Reinigern zu entfernen. Lassen Sie die so gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit abflüßen.

**2 WANDMONTAGE
KLEBEPUNKTE ① UND ②**


X = Breite der Duschvorhangstange
Z = Länge der Deckenabhängung

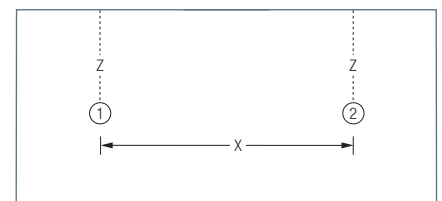


3 WANDMONTAGE

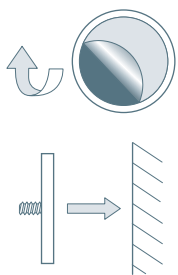

4 WANDMONTAGE

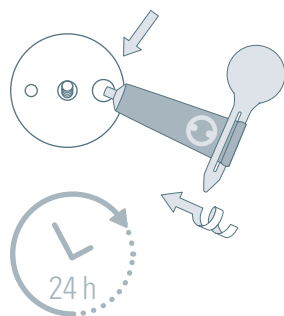


**5 DECKENMONTAGE
BOHRPUNKTE ③ UND ④**

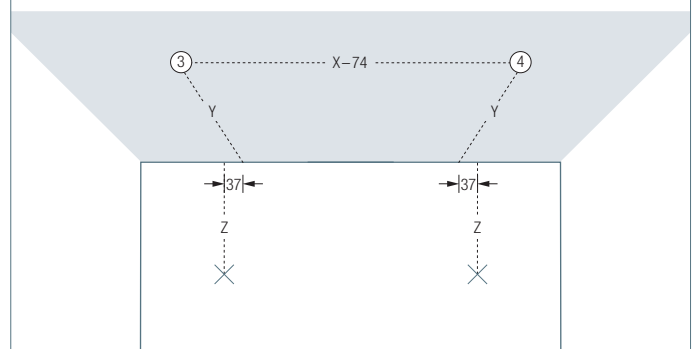

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.


EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.

6 DECKENMONTAGE
2 x

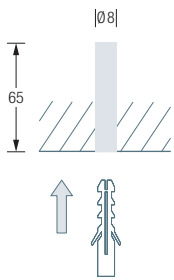


7 DECKENMONTAGE
2 x


oder alternativ 2 x

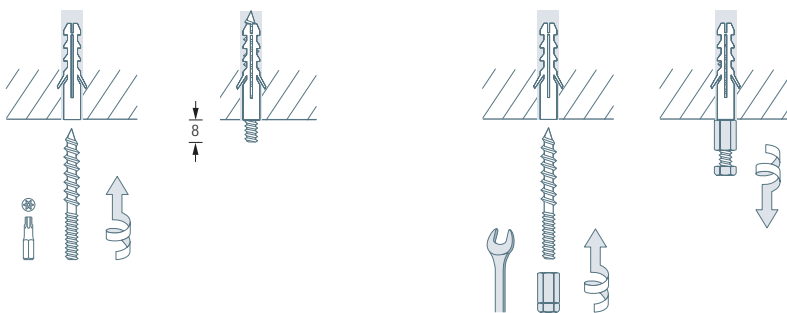


8 DECKENMONTAGE
2 x

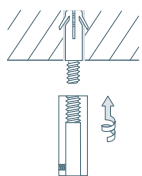


9 OPTIONAL DECKENABHÄNGUNG KÜRZEN:
2 x

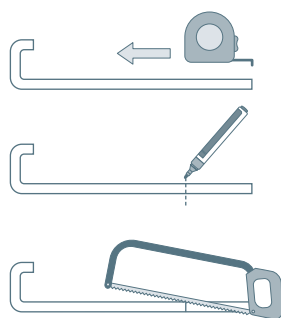


10 DECKENMONTAGE
2 x

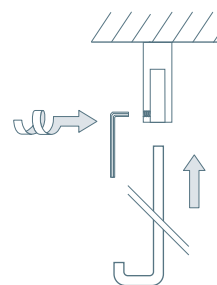


11 WANDMONTAGE

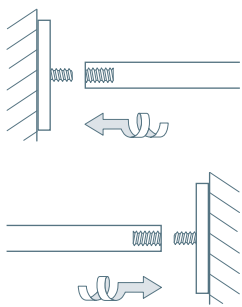


12

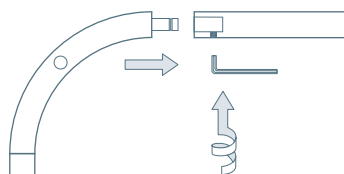

13

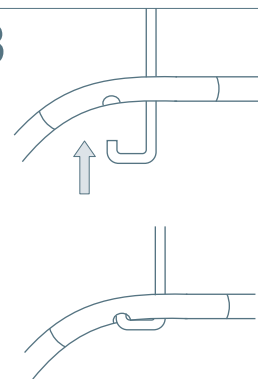

14

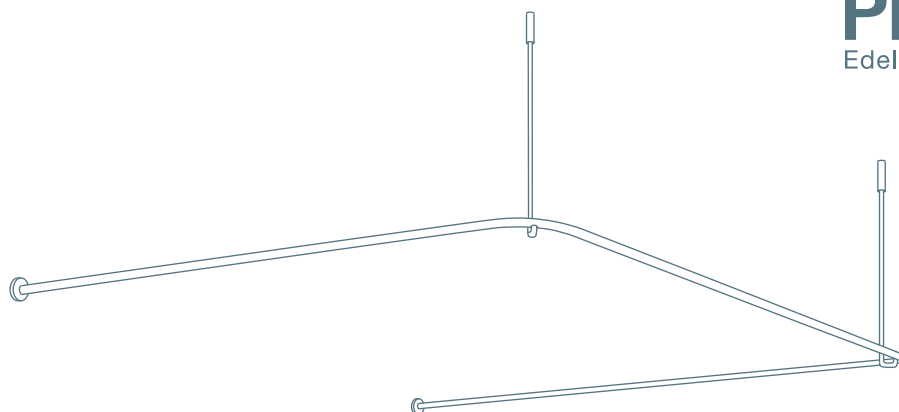

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE