

PRODUKTBEISPIEL **G4-600**

MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDGARDEROBEN G4

DE

G4-500 / G4-500G / G4-500-Eiche
G4-600 / G4-600G / G4-600-Eiche
G4-700 / G4-700G / G4-700-Eiche
G4-800 / G4-800G / G4-800-Eiche
G4-900 / G4-900G / G4-900-Eiche
G4-1000 / G4-1000G / G4-1000-Eiche

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE

© Phos Design GmbH, Karlsruhe, 2021

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

▲ HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden / montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s FachplanerIn/s bzw. der Fachgewerke.

▲ HINWEIS Befestigen sie die Garderobe so, dass diese niemanden behindert oder gefährdet (z. B. durch Anstoßen). Achten Sie darauf, dass die Wege ungehindert nutzbar sind (aktuelle Bau- und Sicherheitsvorschriften beachten).

▲ WARNUNG Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Wandgarderobe konzipiert. Verwenden Sie die Wandgarderobe nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.








PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:







Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

ENTSORGUNG: Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.


LIEFERUMFANG:

- Zwei Hilti-Senkkopfschraube mit Dübeln (HRD-CR 10 x 60) 
- Zwei Hutrosetten R40H 
- Ein Inbusschlüssel (2 mm) 
- Zwei Fixierschrauben M6 x 10 mm 
- Ein Inbusschlüssel SW 5 
- Zwei Edelstahl-Stangenhalter 
- Eine Edelstahl-Kleiderstange 

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:






- Markierungsstift 
- Wasserwaage 
- Bohraufsatz Ø8 mm 
- Torx-Schraubendreher TX40 
- Bohrmaschine 
- Maßband 

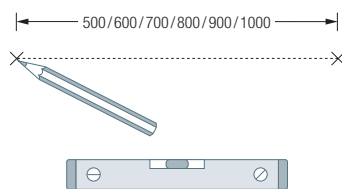1 Markieren Sie an geeigneter Stelle der Wand zwei Punkte für die Bohrlöcher. Der horizontale Abstand zwischen den Markierungen beträgt 50 cm bzw. 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm.



▲ HINWEIS Achten Sie darauf, dass die Markierungen (und die anschließenden Bohrungen) horizontal zueinander stehen, da ansonsten die Garderobe nicht waagrecht montiert werden kann (verwenden Sie dazu eine Wasserwaage).


LIEFERUMFANG BEI GARDEROBE MIT GLAS- ODER HOLZABLAGE:

- Zwei Edelstahl-Rosetten 
- Zwei Senkkopf-Glasschrauben oder Senkkopf-Holzschrauben 
- Zwei Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen (bei Glasablage) 
- Ein Inbusschlüssel (3 mm) 
- Zwei Edelstahl-Stangenhalter mit Abstandshaltern 

Eine 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert), oder eine 19 mm geölte Massivholz-Eichenablage Gesamtbreite jeweils 55/65/75/85/95/105 cm.



2 Nehmen Sie an den zuvor markierten Befestigungspunkten der Wand jeweils eine fachgerechte Bohrung* vor (Ø 10 mm). Setzen Sie anschließend die beiden Dübel ein.

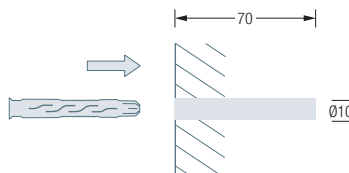


▲ HINWEIS Die Bohrtiefe muss tief genug sein und mindestens 70 mm betragen.

QR-CODE ZUM PDF EDELSTAHL-REINIGUNGSANLEITUNG:




▲ ACHTUNG *Zuvor den Bohrgrund fachgemäß überprüfen (z.B. auf Festigkeit, Stabilität, verlaufende Leitungen, Armierungen, Heizsysteme etc.).


3 Schrauben Sie die beiden Hutrosetten mit den Senkkopfschrauben wandbündig fest (verwenden Sie dazu einen Torx-Schraubendreher TX40).

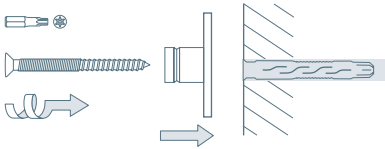

4 Schieben Sie die Edelstahl-Kleiderstange in die beiden Sacklochbohrungen der Stangenhalter ein und fixieren Sie sie auf beiden Seiten mit den Fixierschrauben (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel SW 5).

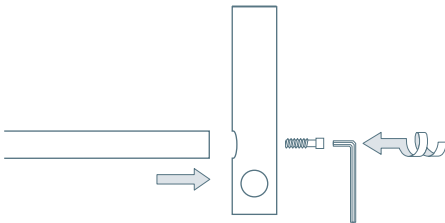


5 Stecken Sie die vormontierte Wandgarderobe auf die beiden Hutrosetten wandbündig auf und fixieren Sie sie mit den beiden unteren Madenschrauben (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 2 mm).

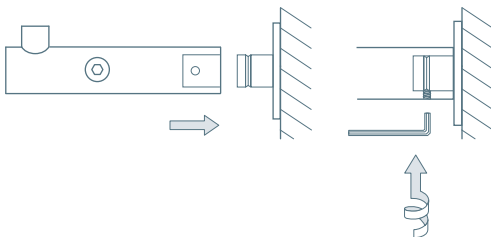


6a MONTAGE MIT GLASABLAGE

Legen Sie die Edelstahlrosetten (1) mit den Kunststoffscheiben (2) nach oben auf die senkrechten Abstandshalter auf. Legen Sie die Glasablage (3) mit der satinierten Seite nach unten auf und fixieren Sie diese vorsichtig mit den Senkkopf-Glasschrauben (5) und den Kunststoffhülsen (4) (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 3 mm).

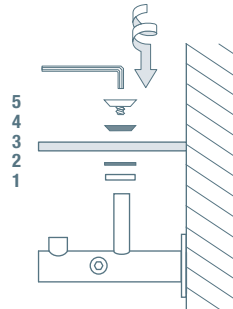

6b MONTAGE MIT HOLZABLAGE

Legen Sie die Edelstahlrosetten (1) oben auf die senkrechten Abstandshalter auf. Legen Sie die Holzablage (2) auf und fixieren Sie diese vorsichtig mit den Senkkopf-Holzschrauben (3) (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel 3 mm).

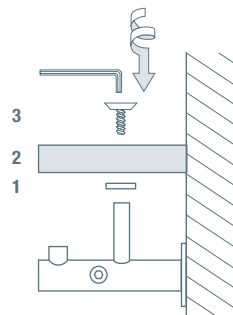

7 Die Montage ist nun abgeschlossen.

