



GL2 MONTAGEANLEITUNG

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH


Wertstraße 12

76189 Karlsruhe


www.phos.de

1 Vormontage der GL2

1a Vormontage der GL2 / Oberteil einschrauben

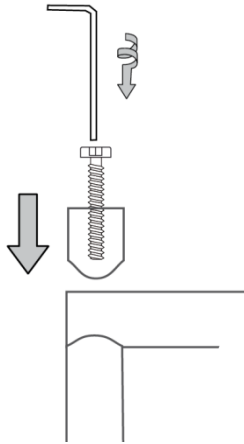

1b Vormontage der GL2 / horizontale Stange verschrauben

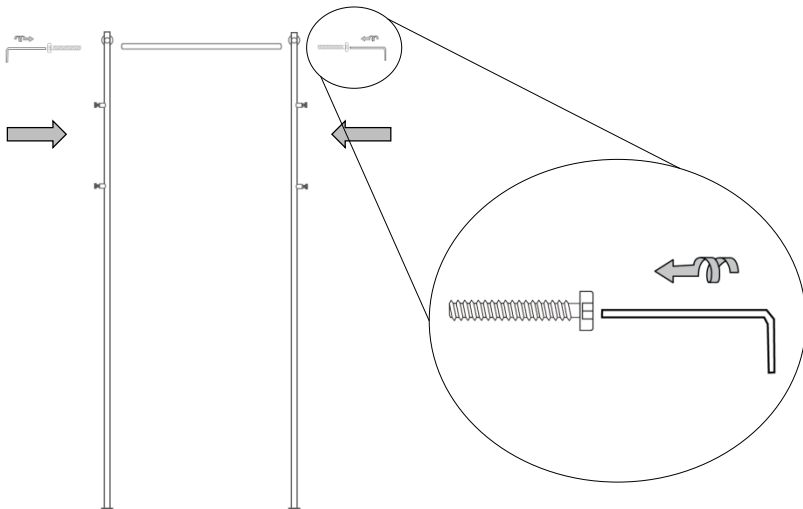

2 Bohrungen

2 Bohrungen an der Wand vornehmen:

Bohrerdurchmesser: 10 mm

Bohrlochtiefe: ca. 6,5 cm

Möglichkeit 1:

Halten Sie die vormontierte GL2 an die Wand und zeichnen Sie die Bohrungen an.

Möglichkeit 2 (nur bei Standardmaßen!):


Der Abstand vom Boden zu den oberen Wandhalterungen beträgt 174 cm, der horizontale Abstand beträgt 60 cm

2 Bohrungen am Boden vornehmen:


Der Abstand von der Wand zur Bohrung am Boden beträgt 29 cm (alternativ kann die mitgelieferte Klebepad zur Befestigung am Boden verwendet werden)

3 Verschrauben der Rosetten

Blick von der Seite

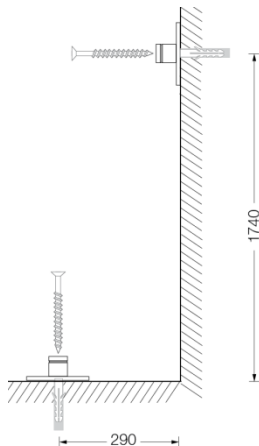

Blick von vorne

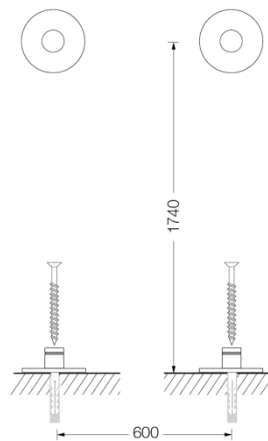

4 Fixieren der Garderobe

