



SSL18-80 / SSL18-50

MONTAGEANLEITUNG

Bei Fragen zur Montage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS
Edelstahl Design

PHOS Design GmbH


Werftstraße 12

76189 Karlsruhe

www.phos.de


1 Bohrung

Min. 65 mm

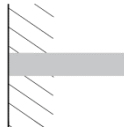

∅ 8 mm


2 Dübel

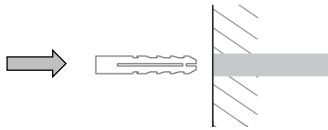

1x




3 Montage der Wandbefestigung

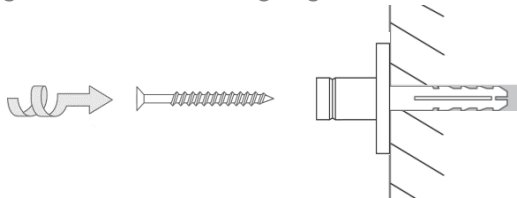

1x

1x

4 Aufschieben und Fixierung der Halter

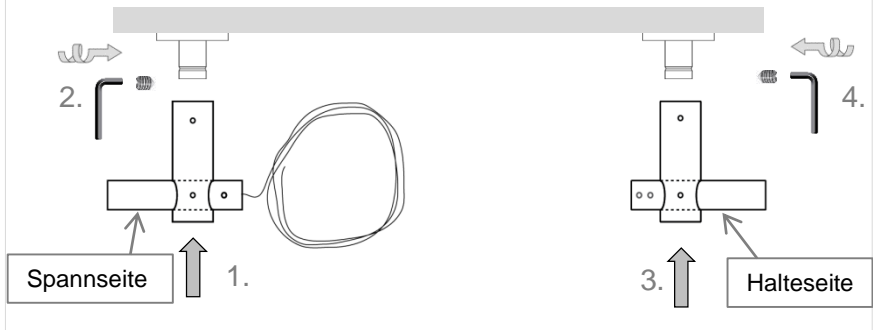

5 Ablängung und Fixierung des Seils

5.1) Seil in gewünschter Länge abschneiden/abwickeln. Seil sollte bis etwa in die Mitte der Halteseite reichen.




TIPP 1: Umwickeln Sie die Schnittstelle stramm mit kräftigem Klebeband, um Drahtspliss zu vermeiden.

TIPP 2: Verwenden Sie einen scharfen Seitenschneider oder einen Trennschleifer zur Seiltrennung.

5.2) Seil in Halteseite einführen




5.3) Seil mit beiden Schrauben fixieren

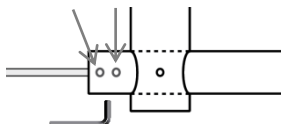

6 Spannung des Seils


6.1) Inbusschlüssel einführen und danach festhalten.

Zum Spannen die Hülse drehen; NICHT den Inbusschlüssel!

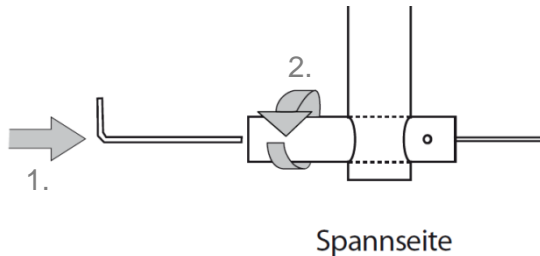

Der kleine Inbusschlüssel dient dabei als Spanndorn.

6.2) Wenn das Seil gespannt ist, Fixierungsschraube festziehen:

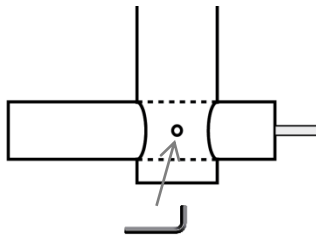

7 Fertigstellung

Zur Fertigstellung die Endkappen aufdrehen:

