



## **TPH4 MONTAGEANLEITUNG**

Telefon: +49 721 530 772 0


Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)


**PHOS**  
Edelstahl Design

PHOS Design GmbH  
Wertstraße 12  
76189 Karlsruhe  
[www.phos.de](http://www.phos.de)


# 1 Bohrung



# 2 Dübel

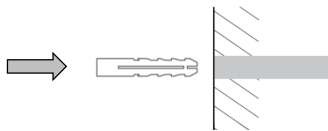


# 3 Montage der Wandbefestigung

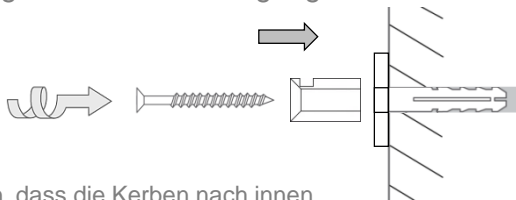


Darauf achten, dass die Kerben nach innen zeigen, wie es in Punkt 4 abgebildet wird.




# 4 Rollenhalter auf die Wandbefestigung aufschieben

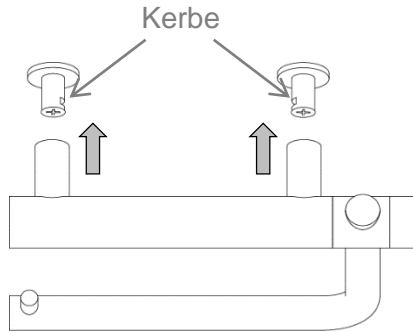

oder:

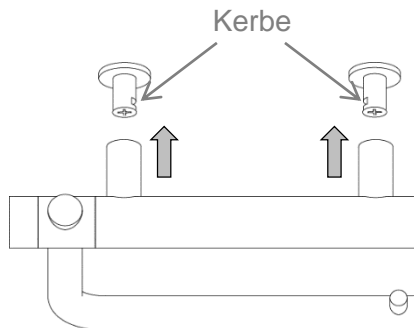

# 6 Fixierung

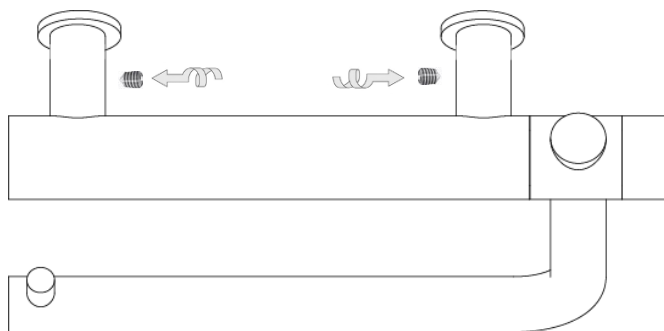

**2x** 

**2x** 