



MONTAGEANLEITUNG

Vorhangstangen mit Endhaltern, ohne Zwischenträger

VS20-80E1000, VS20-80E1200, VS20-80E1400, VS20-80E1600
VS20-100E1000, VS20-100E1200, VS20-100E1400, VS20-100E1600

Telefon: +49 721 530 772 0

Fax: +49 721 530 772 22

E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH

Wertstraße 12


76189 Karlsruhe

www.phos.de

1 2 Bohrungen

Je Halter eine Bohrung $\text{\O}8$ mm, mittig, Bohrtiefe mind. 65 mm.

Der Bohrabstand entspricht exakt der Stangenlänge.

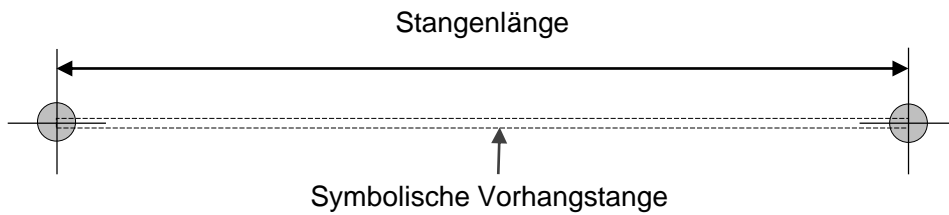

1x




Min. 65 mm



$\text{\O}8$ mm


2 Dübel

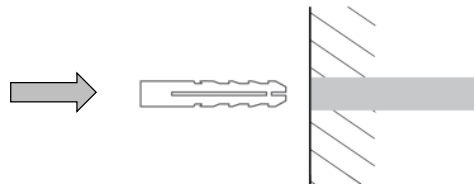

2x



3 Montage der Rosetten

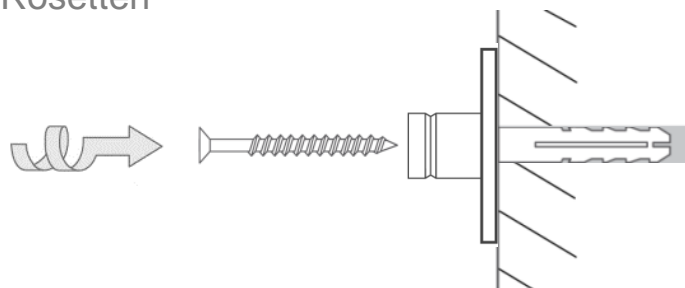

2x



2x




4 Vorhang/Vorhänge und Stangenhalter auf die Stange auffädeln

Wenn Sie den Vorhang an den Ösen direkt aufhängen möchten oder geschlossene Ringe verwenden möchten, fädeln Sie bitte den Vorhang / die Vorhänge bzw. die Ringe vor den Stangenhaltern auf die Vorhangstange auf.

Beispielsweise:


4a (Draufsicht)

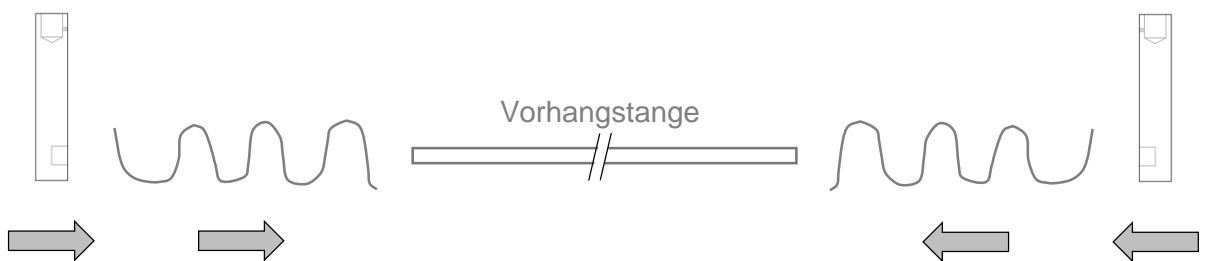


4b



5 Aufschieben der Stangenhalter auf die Rosetten

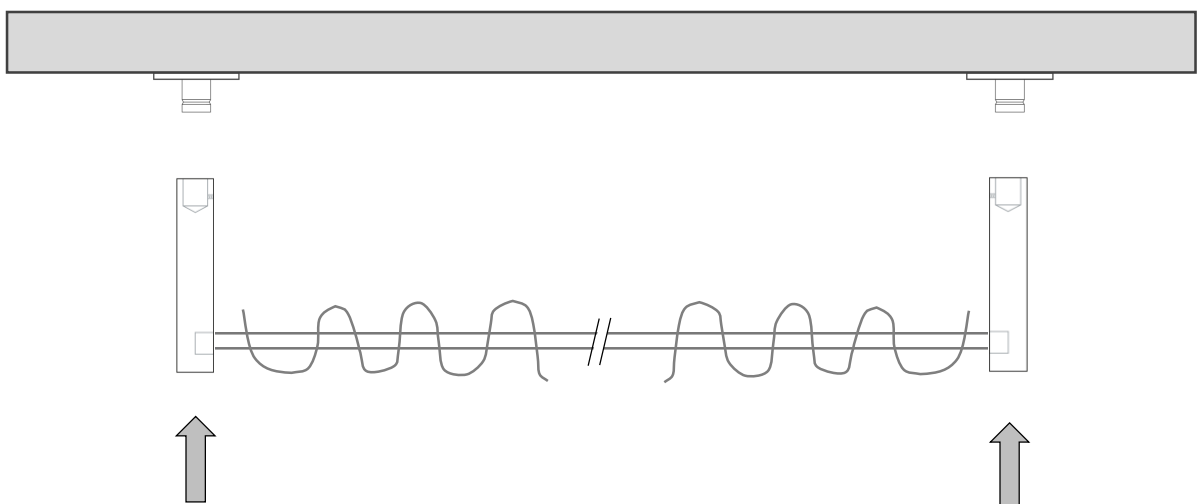

6 Fixierung

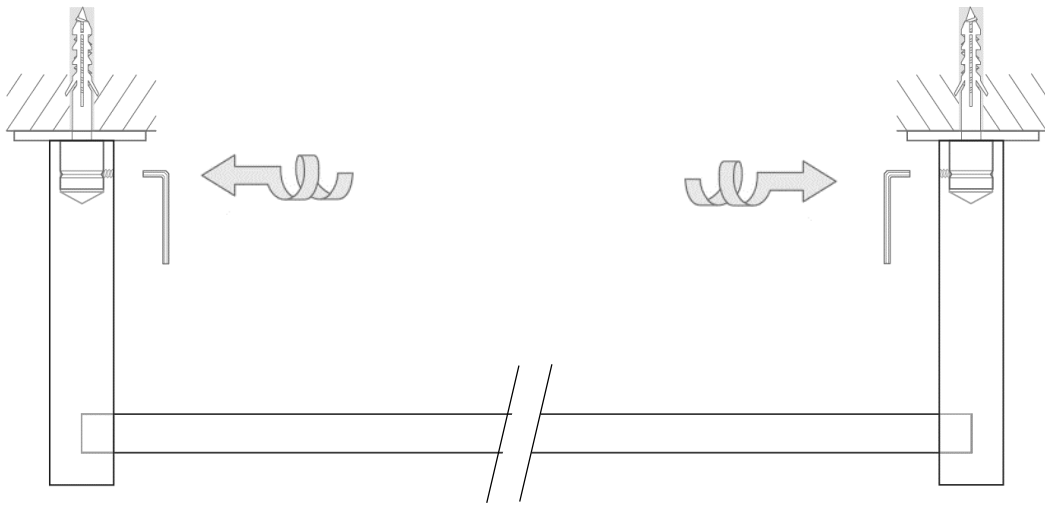

Fixieren Sie die nach innen zeigenden Madenschrauben.
Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel.

7 Fertigstellung

