

**PHOS**

PHOS EDELSTAHL DESIGN  
RHEINHAFEN KARLSRUHE  
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY


# PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG



# PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI DUSCHTASSEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Duschtassen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

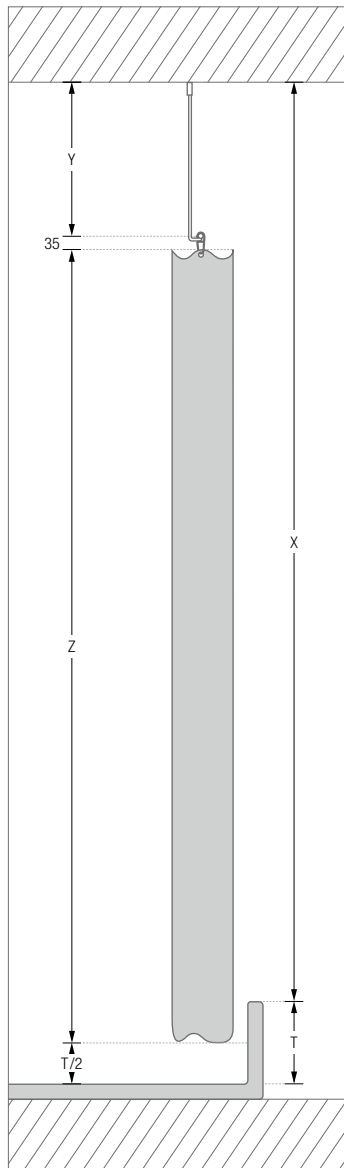

## BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + (T/2)$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke (X) von 235 cm, einer Standard-Duschkabinglänge (Z) von 200 cm und einer Duschtassentiefe (T) von 10 cm:

$$Y = 2350 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + (100 \text{ mm} : 2)$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkabins
- T = Tiefe der Duschtasse (innen)
- T/2 = Empfohlener Abstand des Duschkabins zum Boden der Duschtasse (innen)
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkabins und Mitte der Duschkabinstange

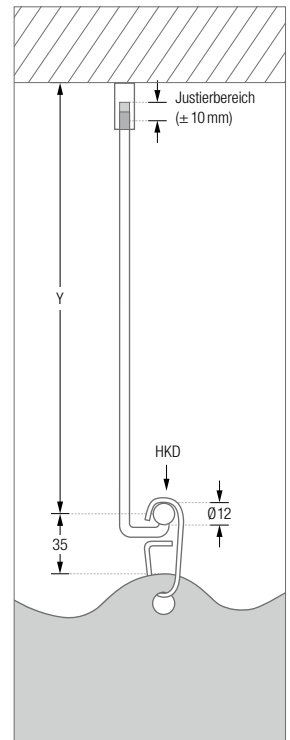

**▲ HINWEIS** Bitte beachten Sie, dass die Duschkabinstange bzw. der Duschkabine idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hängt.


**▲ HINWEIS** Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

**▲ HINWEIS** Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkabinglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkabinstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhangung bei bodenebenen Duschen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

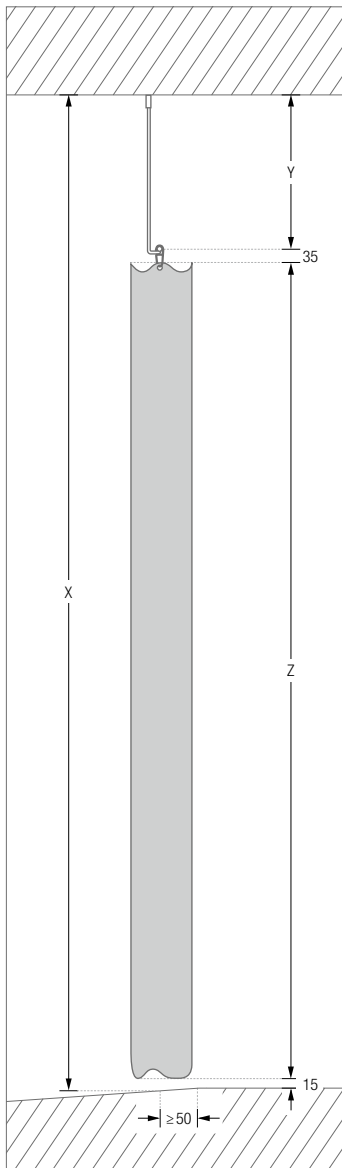

## BERECHNUNG DER LANGE DER DECKENABHANGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z - 15 \text{ mm}$$

Beispiel bei einer Raumhohe\* (X) von 245 cm  
und einer Standard-Duschvorhanglange (Z) von 200 cm:

$$Y = 2450 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 15 \text{ mm}$$

$$Y = 400 \text{ mm}$$

- X = Raumhohe\* (bitte beachten Sie hierzu den Hinweis)
- Y = Lange der Deckenabhangung
- Z = Lange des Duschvorhangs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs  
und Mitte der Duschvorhangstange
- 15 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden

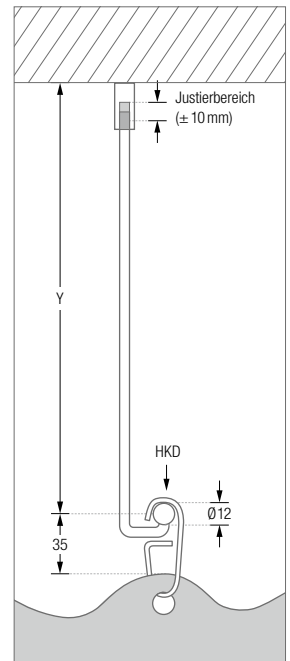

**▲ HINWEIS** \*Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschragten Duschraume befinden, damit das Wasser in der Schrage abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung fur die Raumhohe (X) an dieser Stelle vor.


**▲ HINWEIS** Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an. Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager individuell einkurzen.

**▲ HINWEIS** Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

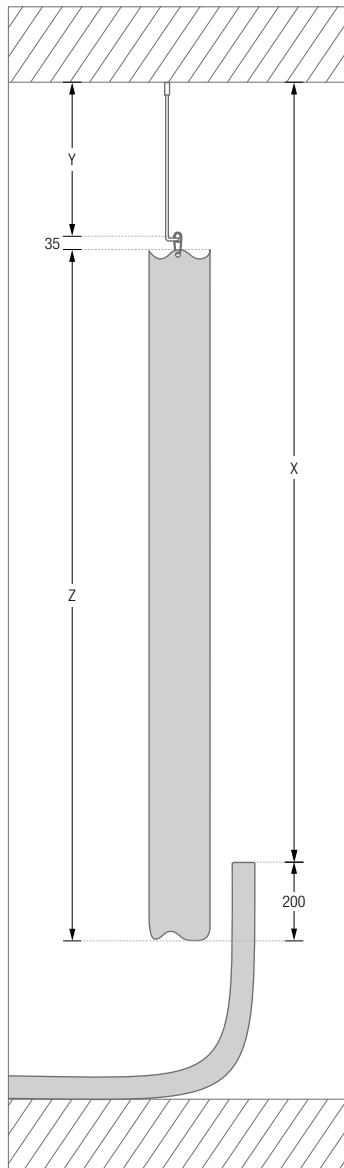

## BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + 200 \text{ mm}$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 220 cm und einer Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2200 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkablen
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkablen und Mitte der Duschkablenstange
- 200 = Empfohlener Überhang des Duschkablen in die Badewanne

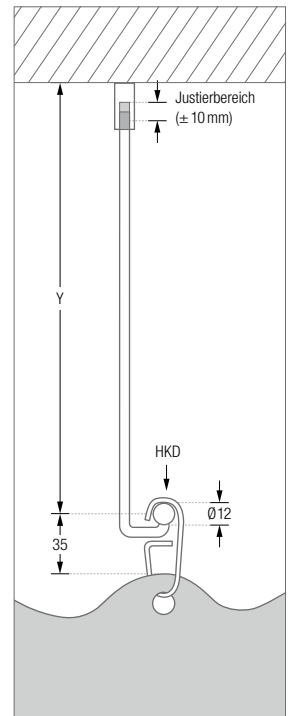

**▲ HINWEIS** Bitte beachten Sie, dass die Duschkablenstange bzw. der Duschkablen idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

**▲ HINWEIS** Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

**▲ HINWEIS** Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkablenstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderringe HKD.