

PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY

PLANUNGSHILFE FÜR GERADE DUSCHVORHANGSTANGEN


- Länge der Deckenabhängung
- Breite des Duschvorhangs



PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI DUSCHTASSEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Duschtassen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

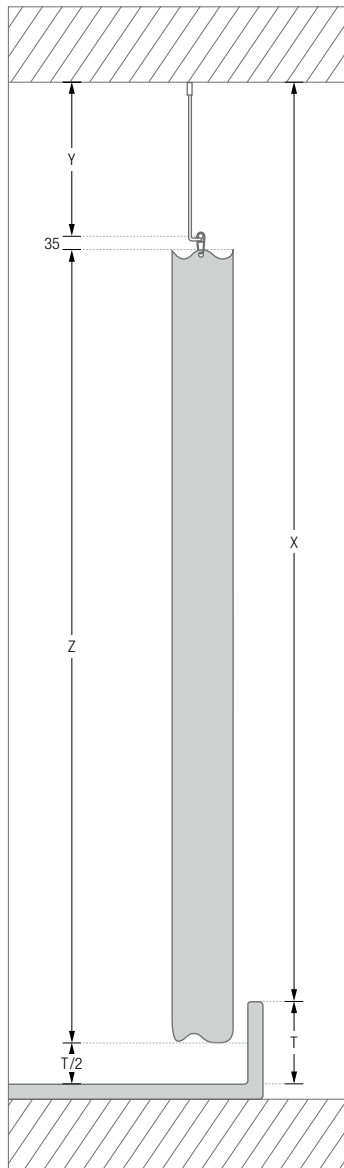

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + (T/2)$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke (X) von 235 cm, einer Standard-Duschkurhanglänge (Z) von 200 cm und einer Duschtassentiefe (T) von 10 cm:

$$Y = 2350 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + (100 \text{ mm} : 2)$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkurhanges
- T = Tiefe der Duschtasse (innen)
- T/2 = Empfohlener Abstand des Duschkurhanges zum Boden der Duschtasse (innen)
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkurhanges und Mitte der Duschkurhangstange

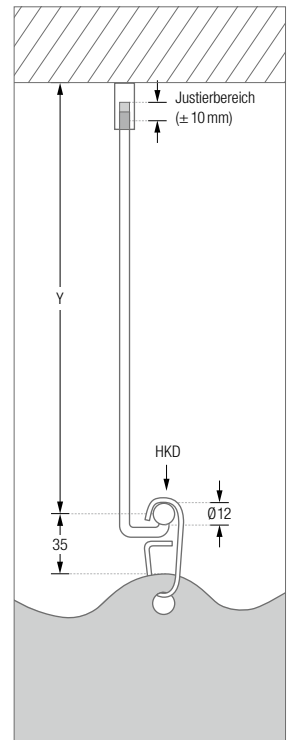

▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschkurhangstange bzw. der Duschkurhang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hängt.


▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkurhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkurhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei bodenebenen Duschen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

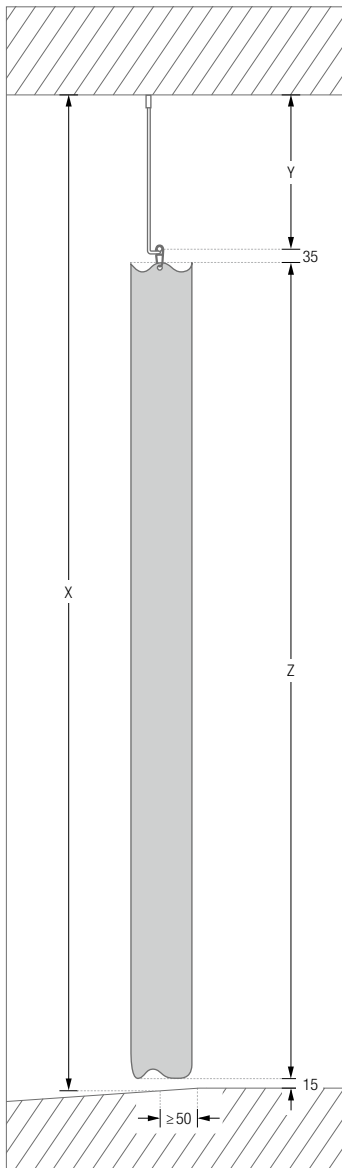

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z - 15 \text{ mm}$$

Beispiel bei einer Raumhöhe* (X) von 245 cm
und einer Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2450 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 15 \text{ mm}$$

$$Y = 400 \text{ mm}$$

- X = Raumhöhe* (bitte beachten Sie hierzu den Hinweis)
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkablenkopfs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkablenkopfs und Mitte der Duschkablenstange
- 15 = Empfohlener Abstand des Duschkablenkopfs zum Boden

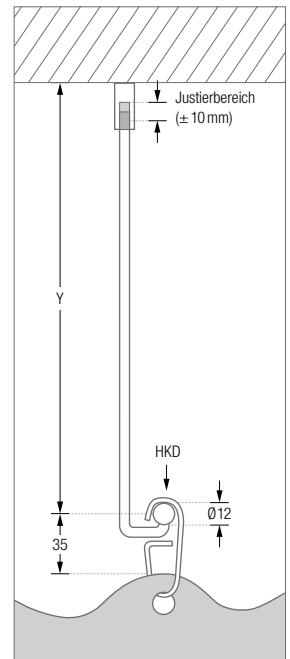

▲ HINWEIS *Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschkablenstange bzw. der Duschkablenkopf idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschrägten Duschkablenfläche befinden, damit das Wasser in der Schräge abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung für die Raumhöhe (X) an dieser Stelle vor.


▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkablenstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderringe HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

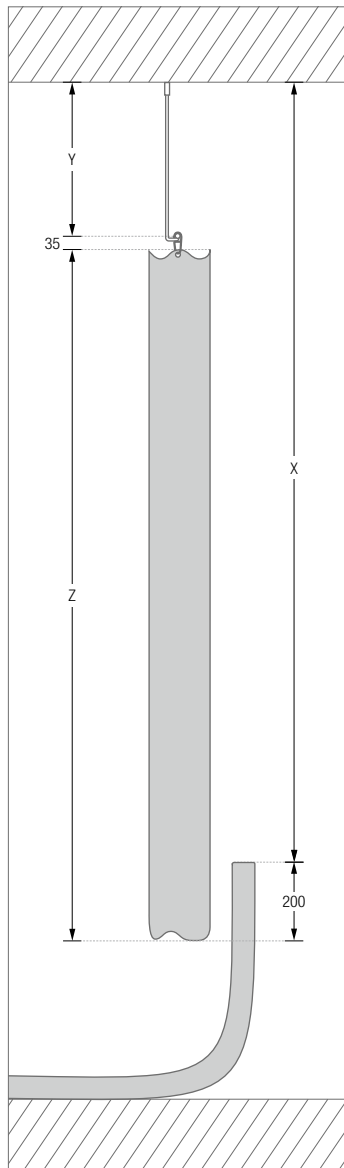

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + 200 \text{ mm}$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 220 cm und einer Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2200 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschvorhangs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
- 200 = Empfohlener Überhang des Duschvorhangs in die Badewanne

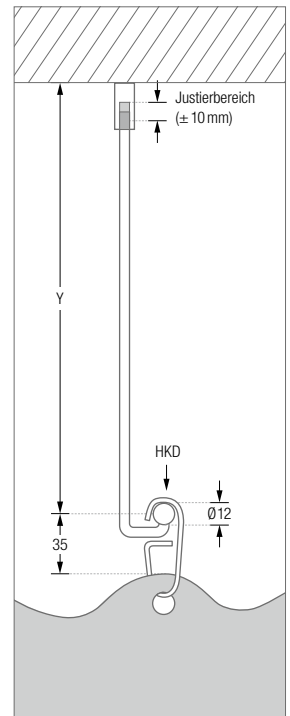

▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in $\varnothing 12 \text{ mm}$ und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI GERADEN DUSCHVORHANGSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer geraden Duschvorhangstange.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

STANGENBREITE	DUSCHVORHANGSTANGE	DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN) bei einem Duschvorhang
Maße	Artikelnummer	
50 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSRN20	100 cm (8)
60 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSRN20 / DSS12-600	100 cm (8)
70 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSRN20	100 cm (8)
80 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-800F / DSRN20 / DSS12-800	120 cm (10)
90 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-900F / DSRN20	120 cm (10)
100 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1000F / DSRN20 / DSS12-1000	140 cm (12)
110 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1100F / DSRN20	140 cm (12)
120 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1200F / DSRN20	160 cm (12)
130 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1300F / DSRN20	160 cm (12)
140 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1400F / DSRN20	180 cm (14)
150 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1500F / DSRN20	180 cm (14)
160 cm	DSN12 / DSN12-DW / DSN12-DS / DSN12-1600F / DSRN20	200 cm (14)
170 cm	DSN12 / DSRN20 / DSN12-1700F	210 cm (14)
180 cm	DSN12 / DSRN20 / DSN12-1800F	220 cm (16)
190 cm	DSN12 / DSRN20	230 cm (16)
200 cm	DSN12 / DSRN20	240 cm (18)