

PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
— WWW.PHOS.DE —

100% MADE IN GERMANY

PLANUNGSHILFE FÜR DUSCHVORHANGSTANGEN IN L-FORM


- Länge der Deckenabhängung
- Breite des Duschvorhangs



PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI DUSCHTASSEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Duschtassen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

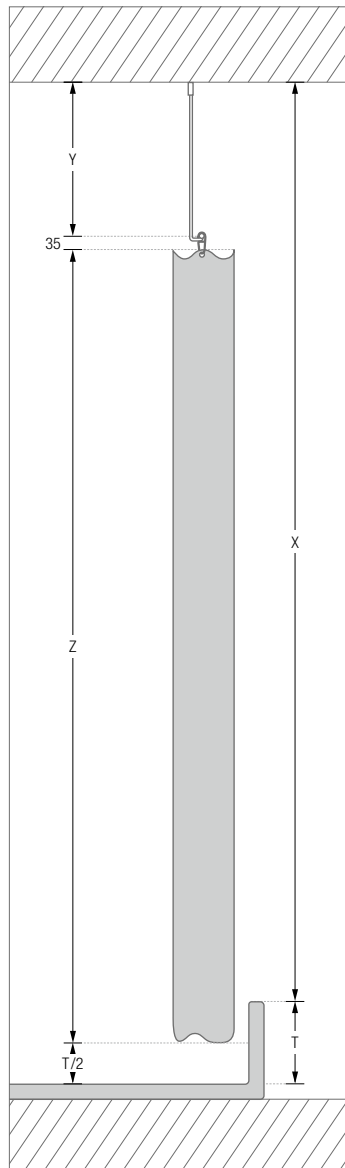

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + (T/2)$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke (X) von 235 cm, einer Standard-Duschkurhanglänge (Z) von 200 cm und einer Duschtassentiefe (T) von 10 cm:

$$Y = 2350 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + (100 \text{ mm} : 2)$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkurhanges
- T = Tiefe der Duschtasse (innen)
- T/2 = Empfohlener Abstand des Duschkurhanges zum Boden der Duschtasse (innen)
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkurhanges und Mitte der Duschkurhangstange

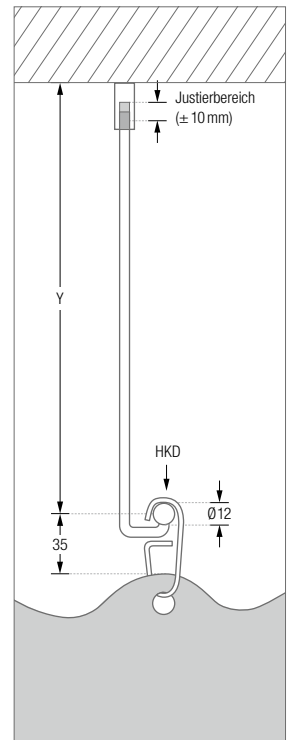

▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschkurhangstange bzw. der Duschkurhang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hängt.


▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkurhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkurhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei bodenebenen Duschen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

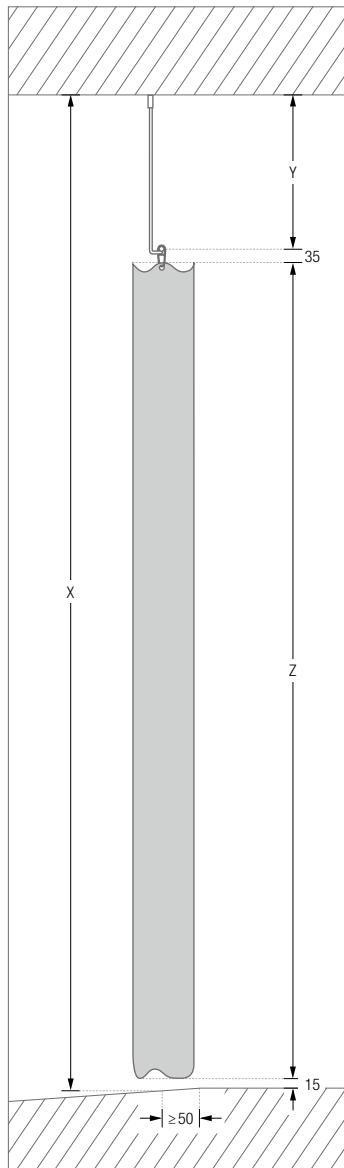

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z - 15 \text{ mm}$$

Beispiel bei einer Raumhöhe* (X) von 245 cm
und einer Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2450 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 15 \text{ mm}$$

$$Y = 400 \text{ mm}$$

- X = Raumhöhe* (bitte beachten Sie hierzu den Hinweis)
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschvorhangs
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
- 15 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden

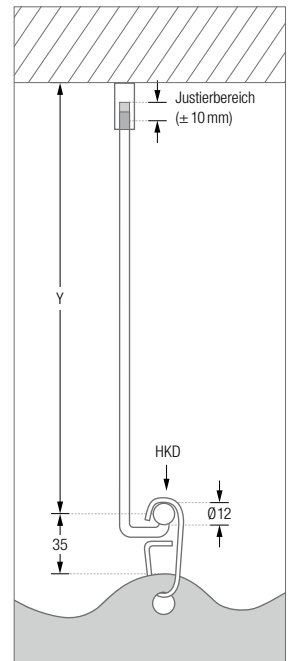

▲ HINWEIS *Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschrägten Duschkfläche befinden, damit das Wasser in der Schräge abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung für die Raumhöhe (X) an dieser Stelle vor.


▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in $\text{Ø} 12 \text{ mm}$ und die Verwendung unserer Durchschleuderringe HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

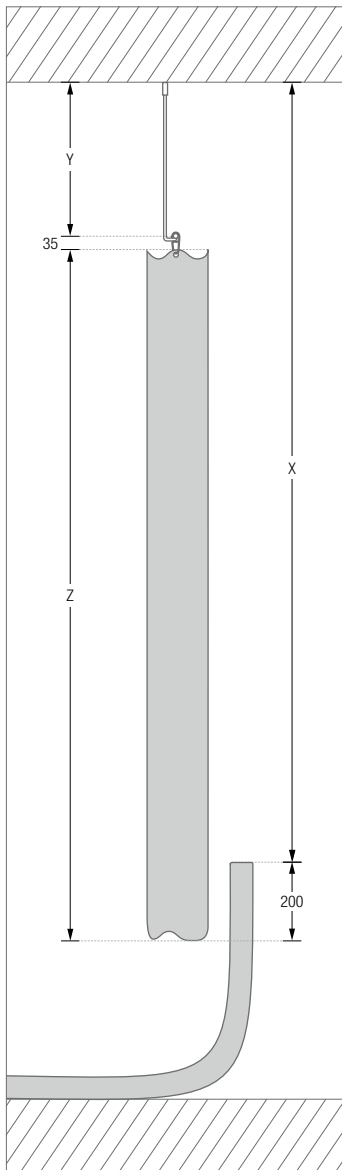

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:


$$Y = X - 35 \text{ mm} - Z + 200 \text{ mm}$$

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 220 cm und einer Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm:

$$Y = 2200 \text{ mm} - 35 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$$

$$Y = 365 \text{ mm}$$

- X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
- Y = Länge der Deckenabhängung
- Z = Länge des Duschkablen
- 35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschkablen und Mitte der Duschkablenstange
- 200 = Empfohlener Überhang des Duschkablen in die Badewanne

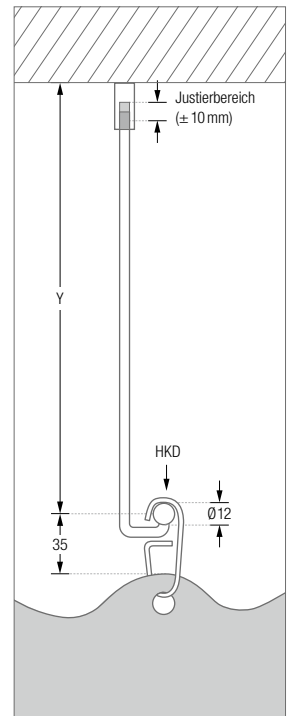

▲ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschkablenstange bzw. der Duschkablen idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

▲ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt $Y = 400 \text{ mm}$ (Justierbereich $\pm 10 \text{ mm}$). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

▲ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschkablenlänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschkablenstangen in $\varnothing 12 \text{ mm}$ und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN IN L-FORM

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange in L-Form.

Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon +49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)	
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang	Zwei Duschvorhänge
65 x 65 cm	DSE650*	160 cm (12)	
70 x 70 cm	DSE700*	180 cm (14)	
75 x 75 cm	DSE750*	180 cm (14)	
80 x 80 cm	DSE800*	200 cm (14)	
85 x 85 cm	DSE850*	200 cm (14)	
90 x 70 cm	DSE900-700*	200 cm (14)	
90 x 75 cm	DSE900-750*	210 cm (16)	
90 x 80 cm	DSE900-800*	210 cm (16)	
90 x 90 cm	DSE900*	220 cm (16)	
95 x 95 cm	DSE950*	230 cm (16)	
100 x 80 cm	DSE1000-800*	220 cm (16)	
100 x 90 cm	DSE1000-900*	230 cm (16)	
100 x 100 cm	DSE1000*	240 cm (18)	120 + 120 cm (10 + 10)
105 x 105 cm	DSE1050*	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
110 x 110 cm	DSE1100*	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
115 x 115 cm	DSE1150*	280 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
120 x 70 cm	DSE1200-700*	230 cm (16)	
120 x 80 cm	DSE1200-800*	240 cm (18)	
120 x 90 cm	DSE1200-900*	250 cm (18)	
120 x 120 cm	DSE1200*	280 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
125 x 125 cm	DSE1250*	300 cm (22)	160 + 160 cm (12 + 12)
130 x 130 cm	DSE1300*		160 + 160 cm (12 + 12)
135 x 135 cm	DSE1350*		180 + 180 cm (14 + 14)
140 x 140 cm	DSE1400*		180 + 180 cm (14 + 14)
145 x 145 cm	DSE1450*		180 + 180 cm (14 + 14)
150 x 150 cm	DSE1500*		200 + 200 cm (14 + 14)
155 x 155 cm	DSE1550*		200 + 200 cm (14 + 14)
160 x 70 cm	DSE1600-700*	280 cm (20)	
160 x 160 cm	DSE1600*		210 + 210 cm (16 + 16)
170 x 70 cm	DSE1700-700*	300 cm (22)	
170 x 75 cm	DSE1700-750*	300 cm (22)	

*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).