PHOS

PHOS EDELSTAHL DESIGN
RHEINHAFEN KARLSRUHE
WWW.PHOS.DE
100 % MADE IN GERMANY

PLANUNGSHILFE
FÜR GEBOGENE ODER RUNDE DUSCHVORHANGSTANGEN

– Länge der Deckenabhängung
– Breite des Duschvorhangs

25/1/16

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG
BEI DUSCHTASSEN

DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Duschtassen.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

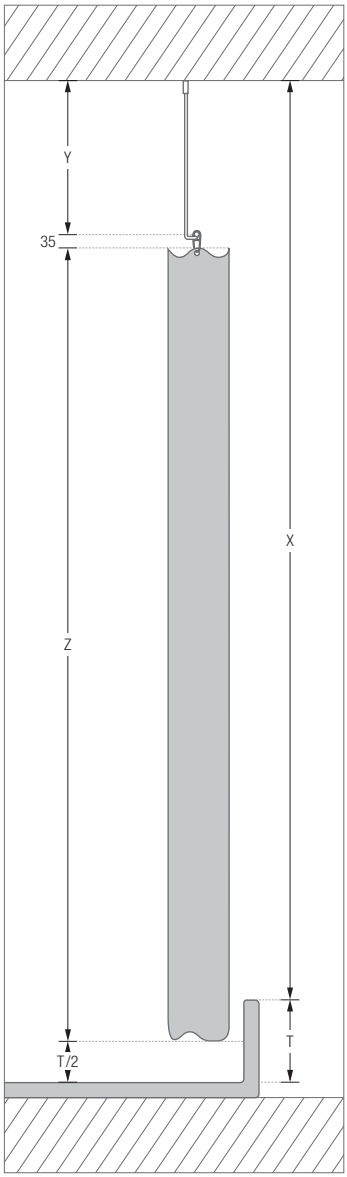

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:

Y = X – 35 mm – Z + (T/2)

Beispiel bei einem Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke (X) von 235 cm, einer Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm und einer Duschtassentiefe (T) von 10 cm:

Y = 2350 mm – 35 mm – 2000 mm + (100 mm : 2)
Y = 365 mm

X = Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke
Y = Länge der Deckenabhängung
Z = Länge des Duschvorhangs
T = Tiefe der Duschtasse (innen)
T/2 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden der Duschtasse (innen)
35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange

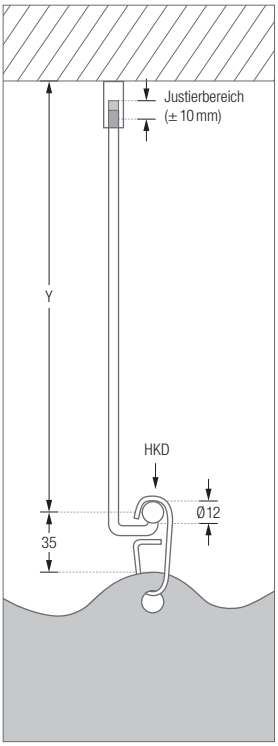

⚠ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hängt.

⚠ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

⚠ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG
BEI BODENEBENEN DUSCHEN

DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei bodenebenen Duschen.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

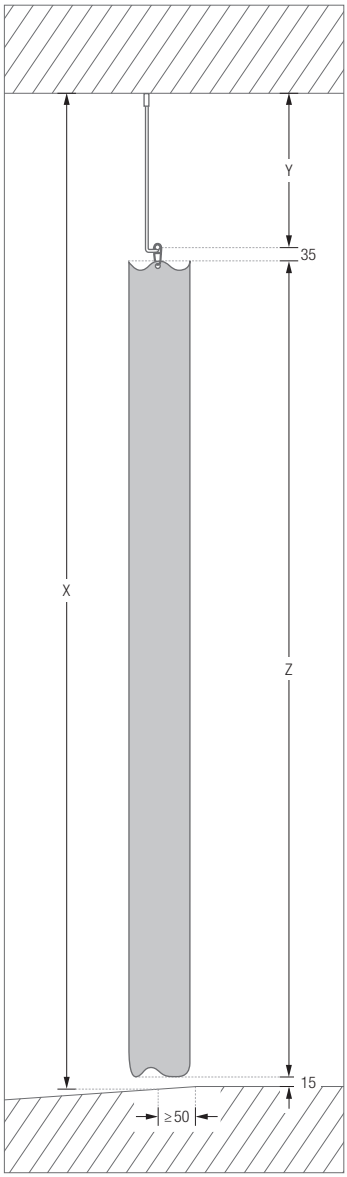

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:

Y = X – 35 mm – Z – 15 mm

Beispiel bei einer Raumhöhe* (X) von 245 cm
und einer Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm:

Y = 2450 mm – 35 mm – 2000 mm – 15 mm
Y = 400 mm

X = Raumhöhe* (bitte beachten Sie hierzu den Hinweis)
Y = Länge der Deckenabhängung
Z = Länge des Duschvorhangs
35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
15 = Empfohlener Abstand des Duschvorhangs zum Boden

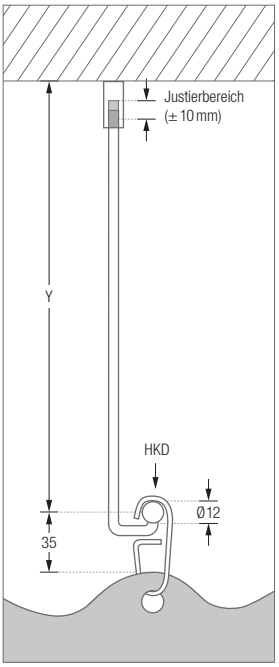

⚠ HINWEIS *Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschrägten Duschfläche befinden, damit das Wasser in der Schräge abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung für die Raumhöhe (X) an dieser Stelle vor.

⚠ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

⚠ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG
BEI BADEWANNEN

DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Länge der Deckenabhängung bei Badewannen.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

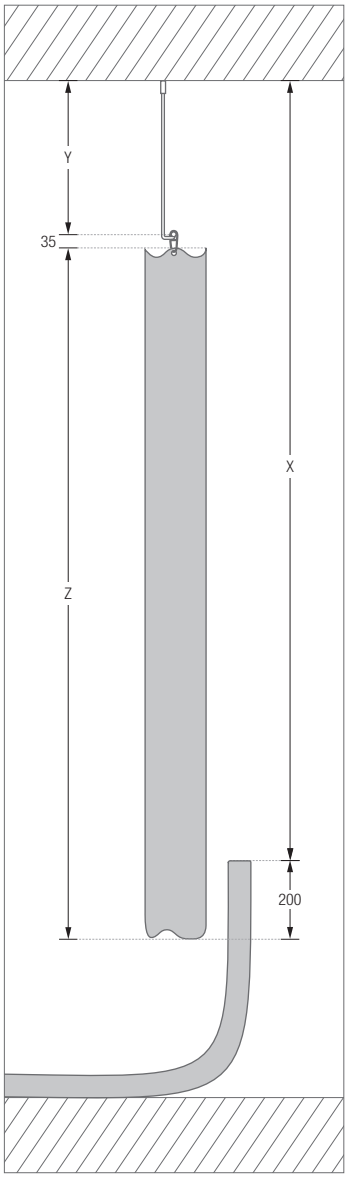

BERECHNUNG DER LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG:

Y = X – 35 mm – Z + 200 mm

Beispiel bei einem Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke (X) von 220 cm und einer Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm:

Y = 2200 mm – 35 mm – 2000 mm + 200 mm
Y = 365 mm

X = Abstand zwischen Badewannenoberkante und Decke
Y = Länge der Deckenabhängung
Z = Länge des Duschvorhangs
35 = Abstand zwischen Oberkante des Duschvorhangs und Mitte der Duschvorhangstange
200 = Empfohlener Überhang des Duschvorhangs in die Badewanne

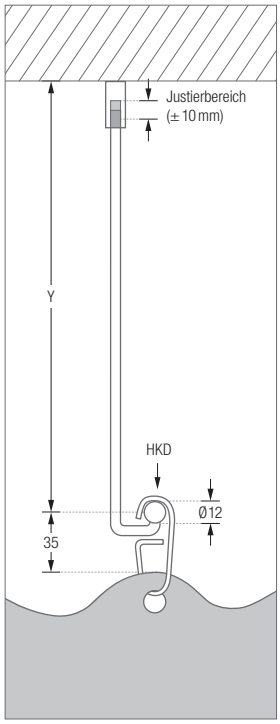

⚠ HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hängt.

⚠ HINWEIS Bei unserer Standard-Deckenabhängung beträgt Y = 400 mm (Justierbereich ± 10 mm). Sollten Sie ein anderes Maß wünschen, fertigen wir gerne Ihre gewünschte Länge an. Alternativ können Sie den/die Deckenträger individuell einkürzen.

⚠ HINWEIS Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglänge (Z) von 200 cm sowie auf Duschvorhangstangen in Ø 12 mm und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS
BEI GEBOGENEN ODER RUNDEN DUSCHVORHANGSTANGEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer gebogenen oder runden Duschvorhangstange.
Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		**DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)**	
Maße	**Artikelnummer**	**Ein Duschvorhang**	**Zwei Duschvorhänge**
Halbkreis 70 cm	DR700HD	280 cm (20)	
Halbkreis 70 cm	DR700HW	280 cm (20)	
Verlängerter Halbkreis 100 x 80 cm	DR500HD800	260 cm (20)	140 + 140 cm (12 + 12)
Verlängerter Halbkreis 100 x 90 cm	DR500HD900	280 cm (20)	160 + 160 cm (12 + 12)
Verlängerter Halbkreis 100 x 100 cm	DR500HD1000	300 cm (22)	160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 80 cm	DR800		160 + 160 cm (12 + 12)
Kreis 90 cm	DR900		180 + 180 cm (14 + 14)
Kreis 100 cm	DR1000		200 + 200 cm (14 + 14)
Oval 170 x 70 cm	DSO1700-700		260 + 260 cm (20 + 20)
Oval 170 x 75 cm	DSO1700-750		260 + 260 cm (20 + 20)

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2025