

PRODUKTBEISPIEL TSW50-11

# MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHL-WANDTÜRSTOPPER

DE

TSW50-11

**PHOS**  
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH  
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE  
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22  
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE

© Phos Design GmbH, Karlsruhe, 2021

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug sollten Sie eine Schutzbrille tragen und sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers halten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

**▲ HINWEIS** **AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden / montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplanerin/s bzw. der Fachgewerke.

**▲ WARNUNG** Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:** Dieses Produkt ist ausschließlich als Wandtürstopper konzipiert. Verwenden Sie den Wandtürstopper nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.

**ENTSORGUNG:** Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

**LIEFERUMFANG:**

Eine Stockschraube M6 x 60 mit Torx-Ansatz TX15




Ein Universaldübel (Fischer) UX8




Eine zweiteilige Sechskantmutter (Montagehilfe)



Ein Anschlagpuffer (NBR Synthesekautschuk)



Ein Edelstahl-Türstopper TSW50-11



**BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:**

Markierungsstift



Torx-Schraubendreher TX15



oder 10er Gabelschlüssel



Bohraufsatz Ø8 mm



Bohrmaschine



Maßband



**QR-CODE ZUM PDF  
EDELSTAHL-  
REINIGUNGSANLEITUNG:**




PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

**WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:** Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

- 1** Nehmen Sie an geeigneter Stelle der Wand eine fachgerechte Bohrung\* vor (Ø 8 mm). Setzen Sie anschließend den Dübel ein.

**⚠ HINWEIS**

Die Bohrtiefe muss tief genug sein und mindestens 65 mm betragen.

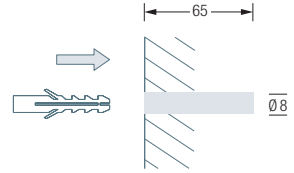


- 2** Drehen Sie die Stockschraube in den Dübel ein (verwenden Sie dazu einen Torx-Schraubendreher TX15).


**⚠ HINWEIS**

Lassen Sie dabei 10 mm Gewinde der Stockschrauben überstehen.

Alternativ können Sie die Stockschraube mit der zweiteiligen Sechskantmutter in den Dübel eindrehen (verwenden Sie dazu einen 10er Gabelschlüssel). Entfernen Sie anschließend die Sechskantmutter wieder.

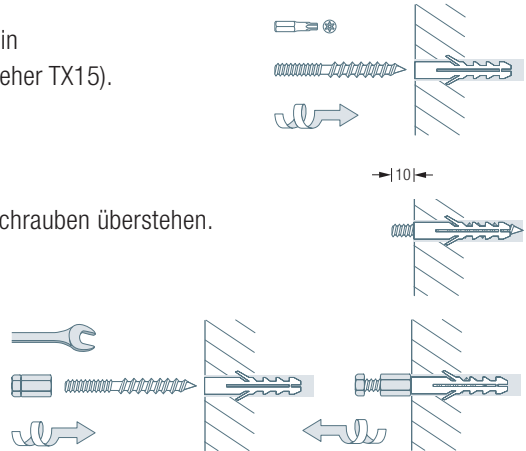


- 3** Legen Sie den Edelstahl-Türstopper auf den überstehenden Gewindestift der Stockschraube wandbündig auf.

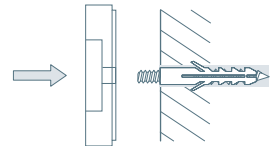

- 4** Schrauben Sie den Anschlagpuffer auf dem überstehenden Gewindestift der Stockschraube auf\*\*.

Die Montage ist nun abgeschlossen.

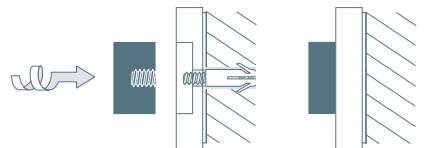

**⚠ ACHTUNG** \*Zuvor den Bohrgrund fachgemäß überprüfen (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, verlaufende Leitungen, Armierungen, Heizsysteme etc.).

\*\*Für eine Montage im öffentlichen Raum empfehlen wir zur Diebstahlsicherung, vor dem Aufschrauben z. B. einen Tropfen LOCTITE®-Schraubensicherungs-Klebstoff auf das Gewinde aufzutragen. Beachten Sie hierbei bitte Hinweise des Kleberherstellers.